Für den Betreiber

Vaillant

Bedienungsanleitung

renerVIT



Vollautomatischer und elektronisch geregelter Pelletkessel

VKP

Inhaltsverzeichnis 5.3.3 Funktionselemente des Vorratsbehälters 15 Aufbau und Funktion der Pelletzuführung 5.4 aus dem Pelletlager......17 Allgemeines 3 5.4.1 Handbeschickung17 5.4.2 Schneckenaustragung......18 Hinweise zur Dokumentation 4 1 5.4.3 Saugaustragung19 Mitgeltende Unterlagen......4 Verbrennungsluftregelung......20 1.1 5.5 1.2 Aufbewahrung der Unterlagen4 Kesselbetrieb......20 5.6 1.3 Verwendete Symbole4 Kesseltemperaturregelung......20 5.7 1.4 Gültigkeit der Anleitung4 Rücklauftemperatur20 5.7.1 5.7.2 Temperaturüberschreitung......20 2 Sicherheitshinweise......4 5.7.3 Rauchgastemperatur......20 Pelletlager......5 5.8 Automatische Zusatzfunktionen21 2.1 Veränderungsverbot......5 2.2 5.8.1 Frostschutz......21 Sicherheitsventil......5 5.8.2 Prüfen der externen Sensoren21 2.3 Korrosionsschutz......5 5.8.3 Fußbodenheizung......21 2.4 2.5 Frostschutz......6 Bedienung 22 6 3 Installation und Betrieb......6 Einschalten des Pelletkessels......22 6.1 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung......6 6.2 Ausschalten des Pelletkessels......22 Wichtige Betriebsarten23 3.2 Anforderungen für den Betrieb 6.3 des Pelletkessels......7 Betriebszustände und Funktionsabläufe des 6.4 3.2.1 Aufstellort7 Pelletlager......7 6.5 Die Regelung24 Brennstoff7 6.5.1 Hauptmenü24 3.3 Reinigung und Pflege......7 Sprache wählen25 3.4 Betriebszustand des Pelletkessels Datum und Uhrzeit auswählen......25 kontrollieren7 Fehlermeldung anzeigen26 3.5 Energiespartipps8 Ferienbetrieb einschalten......27 3.5.1 Allgemeine Energiespartipps8 3.5.2 Einsparmöglichkeiten durch Status Pufferwerte29 den richtigen Einsatz des Pelletkessels......8 6.5.8 Status - Unterkomponenten Pufferwerte.......... 30 3.6 Recycling und Entsorgung9 6.5.9 Status Speicherwerte31 Gerät......9 6.5.10 Status Heizkreiswerte32 3.6.1 Verpackung......9 3.6.2 6.5.12 Einstellungen – Unterkomponenten 3.6.3 Asche......9 Pufferspeicher......34 4 Pelletlagerung9 6.5.13 Einstellungen – Speicherkreis.......35 4.1 Sicherheitsvorschriften für die Pelletlagerung . 9 6.5.14 Einstellungen - Speicherkreis Ladezeit 36 Allgemeine Sicherheitsvorschriften9 6.5.15 Einstellungen - Heizkreis - Betriebsart.......37 4.1.1 Sicherheitsvorschriften Pelletlagerraum10 6.5.16 Einstellungen - Heizkreis - Zeitprogramme...... 38 4.1.2 Pelletlagerraum befüllen......10 6.5.17 Einstellungen – Heizkreis – Heizkurve 39 4.2 Pelletlagerraum reinigen......11 6.5.18 Einstellungen – Saugzeiten40 4.3 Brandschutzvorschriften.....11 4.4 Fehlerbehebung41 Für die Bundesrepublik Deutschland......11 4.4.1 7 Pelletlagerung mit Sacksilo.....12 Wartung und Pflege48 4.5 8 4.5.1 Sacksilo befüllen......12 8.1 82 Aufstellort reinigen......49 8.3 Geräte- und Funktionsbeschreibung...... 13 Kontrolle des Wasserstands im 5 8.4 Heizungssystem......49 Aufbau und Funktion des Pelletkessels13 5.1 Anschlüsse Kesselrückseite14 Kontrolle des Sicherheitsventils.......49 5.2 8.5 Aufbau und Funktion Pelletzuführung und 5.3 Kontrolle auf Leckagen......49 86 Vorratsbehälter.....14 Funktionselemente des Pelletkessels mit 5.3.1 9 Schneckenaustragung.....14 Werkskundendienst......49 5.3.2 Funktionselemente des Pelletkessels mit 10 Saugaustragung15

11	Technische Daten	50
11.1	Technische Daten Pelletkessel	50
11.2	Technische Daten Pelletkessel mit	
	Schneckenaustragung	51
11.3	Technische Daten Pelletkessel mit	
	Saugaustragung oder Handbeschickung	52
12	Anhang	53

Allgemeines

Der Vaillant Pelletkessel renerVIT wird in dieser Anleitung allgemein als Pelletkessel bezeichnet und ist in folgenden Varianten erhältlich:

Typenbezeichnung	Art. Nummer			
Pelletkessel mit Handbeschickung				
VKP 142-1	0010004226			
Pelletkessel mit Schneckenaustragung				
VKP 142-2	0010004227			
VKP 202-2	0010004228			
VKP 302-2	0010004229			
Pelletkessel mit Saugaustragung				
VKP 142-3	0010004231			
VKP 202-3	0010004232			
VKP 303-3	0010004233			

Tab. 0.1 Typenbezeichnung



Die Pelletkessel sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Die Konformität mit den zutreffenden Normen wurde nachgewiesen.

CE-Kennzeichnung

Der Pelletkessel ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigen wir als Gerätehersteller, dass die Geräte der Baureihe renerVIT die Anforderungen der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG des Rates) erfüllen. Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und der Maschinenrichtlinie (98/37/EG).

Typenschild

Bei dem Pelletkessel ist werkseitig ein Typenschild auf der Rückwand des Kessels angebracht. In Kapitel 12 befinden sich für den technisch interessierten Kunden eine Typenschild-Abbildung und eine Tabelle zur Erklärung der abgebildeten Typenschild-Symbole.

1 Hinweise zur Dokumentation

Die folgenden Hinweise sind ein Wegweiser durch die Gesamtdokumentation.

In Verbindung mit dieser Bedienungsanleitung sind weitere Unterlagen gültig (siehe Kapitel 1.1).

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitungen entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

Mitgeltende Unterlagen sind alle Anleitungen, die die Bedienung, Montage und Inspektion des Pelletkessels beschreiben, sowie weitere Anleitungen aller verwendeten Zubehörteile.

Für den Fachhandwerker:

Installations- und Wartungsanleitung Nr. 0020028994

1.2 Aufbewahrung der Unterlagen

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sowie alle mitgeltenden Unterlagen gut auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Übergeben Sie bei Auszug oder Verkauf die Unterlagen an den Nachfolger.

1.3 Verwendete Symbole

Beachten Sie bei der Bedienung des Gerätes die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung.

Nachfolgend sind die im Text verwendeten Symbole erläutert:



Gefahr!

Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben!



Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag!



Gefahr!

Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr!



Achtung!

Mögliche gefährliche Situation für Produkt und Umwelt!



Hinweis

Nützliche Informationen und Hinweise.



Dieses Symbol weist Sie auf Energiespartipps hin. Diese Einstellung können Sie u. a. über die Regelung Ihres Pelletkessels realisieren.

• Symbol für eine erforderliche Aktivität

1.4 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschließlich für Pelletkessel mit den in Tab. 0.1 aufgelisteten Typenbezeichnungen und Artikelnummern. Die Artikelnummer Ihres Pelletkessels entnehmen Sie dem Typenschild (siehe Kapitel 12).

2 Sicherheitshinweise



Achtung!

Sorgen Sie dafür, dass diese Anleitung gut sichtbar im Aufstellraum des Pelletkessels aufbewahrt wird.

Beachten Sie bei der Bedienung des Pelletkessels die folgenden Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie sich von dem Vaillant Werkskundendienst bei der für Sie kostenlosen, ersten Inbetriebnahme ausführlich in die Bedienung des Pelletkessels einweisen
- · Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Führen Sie nur Tätigkeiten aus, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.



Gefahr!

Brandgefahr!

Rauchen und offenes Feuer sind sowohl im Heizraum als auch im Pelletlagerraum verboten. Bringen Sie entsprechende Hinweisschilder an.



Gefahr!

Verbrennungsgefahr durch Kontakt mit heißen Bauteilen des Pelletkessels! An Bauteilen des Pelletkessels können hohe Temperaturen auftreten. Entfernen Sie keine Verkleidungsteile. Öffnen Sie nicht die Brennraumtür im laufenden Heizbetrieb.



Gefahr!

Brand- und Vergiftungsgefahr! Achten Sie beim Öffnen der Brennraumtür darauf, dass kein Rauchgas entweicht und/oder keine Funken austreten. Schließen Sie die Brennraumtür sofort, falls Rauch oder Funken austreten sollten.

2.1 Pelletlager

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise bei dem Betreten des Pelletlagers für Reinigungs- und Wartungsarbeiten, sowie im Notfall (Brand).



Gefahr!

Verletzungsgefahr durch rotierende Schneckel

Schalten Sie immer vor dem Betreten des Pelletlagers den Heizungskessel am Heizungsnotschalter aus (stromlos) und sichern Sie den Schalter gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Das Betreten des Pelletlagers während des Kesselbetriebs ist strengstens verboten!



Gefahr!

Mögliche Personenschäden, z. B. durch Verschüttung (Kinder!) und Staubentwicklung!

Sichern Sie den Pelletlagerraum gegen Zutritt durch unbefugte Personen mit einer Abschließvorrichtung.



Explosionsgefahr!

Betreten Sie den Lagerraum nur mit explosionsgeschützter Beleuchtung! Offenes Feuer, Funken und nicht explosionsgeschützte Beleuchtungen sind strengstens verboten!



Hinweis

Bringen Sie ein gut sichtbares Hinweisschild ("Unbefugten ist der Zugang zum Pelletlagerraum untersagt!") an der Lagerraumtür an.

2.2 Veränderungsverbot



Gefahr!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Veränderungen!

Nehmen Sie unter keinen Umständen Veränderungen am Pelletkessel, Pelletlager oder anderen Teilen der Heizungsund Warmwasseranlage vor.



Achtuna!

Mögliche Sachbeschädigung! Nehmen Sie keine technischen Änderungen am Pelletkessel vor. Der Hersteller übernimmt keine Gewähr für Schäden, die auf technische Änderungen an dem Pelletkessel zurück zu führen sind.

Das Veränderungsverbot gilt für:

- den Pelletkessel.
- das Umfeld des Pelletkessels,
- die Zuleitungen für Wasser und Strom.

Für Änderungen an dem Pelletkessel oder im Umfeld müssen Sie einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb hinzuziehen



Hinweis

Zerstören oder Entfernen Sie keine Verplombungen und Sicherungen von Bauteilen. Nur anerkannte Fachhandwerker und der Werkskundendienst sind autorisiert, verplombte und gesicherte Bauteile zu verändern.

2.3 Sicherheitsventil

Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorschriften in Bezug auf das Sicherheitsventil des Warmwasserkreislaufs mit zugehöriger Überlaufleitung.



Gefahr!

Verbrühungsgefahr!

Wasser dehnt sich beim Erwärmen aus. so dass über die Überlaufleitung Wasser aus dem System austritt. Das aus der Überlaufleitung austretende Wasser kann heiß sein.

- Sorgen Sie dafür, dass die Überlaufleitung an einer Stelle mündet, an der keine Verbrühungsgefahr be-
- · Sperren Sie niemals die Verbindung zur Überlaufleitung des Sicherheitsventils ab.

2.4 Korrosionsschutz

Wegen der Gefahr von Korrosionsschäden sollten in der Nähe des Pelletkessels keine Sprühdosen benutzt werden. Dies gilt insbesondere für:

- Lösungsmittel
- Chlorhaltige Reinigungsmittel
- Anstreichfarbe
- Klebstoff.

2.5 Frostschutz

Frostschäden vermeiden



Achtung!

Mögliche Sachbeschädigung! Frostschutz und Überwachungseinrichtungen sind nur aktiv, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird. Das Gerät muss an die Stromversorgung angeschlossen sein.



Achtung!

Auf keinen Fall das Heizungswasser mit Frostschutzmitteln (oder anderen Zusatzstoffen, z. B Dichtmitteln, Korrosionsschutzmitteln usw.) anreichern! Andernfalls können Schäden an Dichtungen und Membranen sowie Geräusche im Heizbetrieb auftreten. Hierfür sowie für etwaige Folgeschäden übernimmt Vaillant keine Haftung.

Bei Frost besteht die Gefahr von Schäden am Gerät sowie an der gesamten Heizungsanlage. Stellen Sie deshalb sicher, dass die Heizungsanlage bei Frost auf jeden Fall in Betrieb bleibt und alle Räume ausreichend temperiert sind.

Auch wenn Räume oder die ganze Wohnung zeitweise nicht genutzt werden, muss die Heizung in Betrieb bleiben!

Eine andere Möglichkeit des Frostschutzes besteht darin, die Heizungsanlage und das Gerät zu entleeren.

- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Heizungsanlage als auch der Pelletkessel vollständig entleert wurden.
- Ziehen Sie hierfür Ihren Fachhandwerkbetrieb zu Rate. Der Pelletkessel ist mit einer Frostschutzfunktion ausgestattet (siehe Kapitel 5.8.1).

3 Installation und Betrieb

Der Vaillant Pelletkessel renerVIT ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut und muss von einem anerkannten Fachhandwerker unter Berücksichtigung der bestehenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien installiert werden. Nur der Vaillant Werkskundendienst darf den Pelletkessel in Betrieb (erste Inbetriebnahme) nehmen.



Gefahr!

Lebensgefahr durch unqualifiziertes Personal

Die Installation, Inspektion und Instandhaltung darf nur von einem autorisierten Fachhandwerker durchgeführt werden. Insbesondere Arbeiten an den elektrischen Teilen erfordern eine entsprechende Qualifikation.



Hinweis

Die erste Inbetriebnahme darf nur von dem Vaillant Werkskundendienst vorgenommen werden! Bei Missachtung erlischt die Garantie!



Hinweis

Vaillant übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Kondenswasser bei nicht kondensisolierten Systemen entstehen, wenn die Heizungsanlage auf eine Temperatur eingestellt ist, die unter dem Taupunkt liegt.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Vaillant Pelletkessel renerVIT sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen des Gerätes und anderer Sachwerte

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Der Pelletkessel ist als Wärmeerzeuger für geschlossene Zentralheizungsanlagen und für die Warmwasserbereitung vorgesehen.

Der Pelletkessel ist sowohl zum Betrieb von neuen Heizungsanlagen als auch zur Modernisierung bestehender Heizungsanlagen in Ein- und Mehrfamilienhäusern geeignet.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.



Achtung!

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört neben dem Beachten der Bedienungs- und Wartungsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen auch das Einhalten der Inspektions- und Wartungsbedingungen. Der Pelletkessel muss von einem qualifizierten Fachhandwerker installiert werden, der für die Beachtung der bestehenden Vorschriften, Regeln und Richtlinien verantwortlich ist. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender



Achtung!

Mögliche Sachbeschädigung und daraus resultierender Garantieverlust durch Eingriff in die Anlage von nicht durch den Hersteller autorisierten Personen! Sorgen Sie dafür, dass nur ein vom Hersteller autorisierter Fachhandwerker Eingriffe in die Heizungsanlage vornimmt. Jede Manipulation durch Dritte führt zum sofortigen Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs bzw. der Garantie.

3.2 Anforderungen für den Betrieb des Pelletkessels

3.2.1 Aufstellort

Der Aufstellort muss so bemessen sein, dass der Pelletkessel ordnungsgemäß installiert und gepflegt werden kann.

Fragen Sie Ihren Fachhandwerker, welche aktuell gültigen nationalen baurechtlichen Vorschriften zu beachten sind

Der Aufstellort muss trocken und durchgängig frostsicher sein.

3.2.2 Pelletlager

Weitere wichtige Informationen zum Thema Pelletlagerung entnehmen Sie der Installationsanleitung.

3.2.3 Brennstoff

Der Pelletkessel darf nur mit folgenden Pellettypen betrieben werden:

- Holzpellets ø 6 mm geprüft nach DINplus
- Holzpellets ø 6 mm geprüft nach ÖNORM M 7135

Die Verbrennung von anderen Brennstoffen ist nicht zulässig.



Achtung!

Mögliche Sachbeschädigung! Fremdkörper wie Steine oder Metallteile dürfen nicht in die Pelletanlage eingebracht werden.

3.3 Reinigung und Pflege



Achtung!

Mögliche Sachbeschädigung! Verwenden Sie keine Scheuer- oder Reinigungsmittel, die die Verkleidung des Pelletkessels beschädigen können.

 Reinigen Sie die Verkleidung Ihres Pelletkessels mit einem feuchten Tuch und etwas Seife.

3.4 Betriebszustand des Pelletkessels kontrollieren

Im Unterschied zu Wärmeerzeugern fossiler Energie ist bei dem Pelletkessel keine aufwändige Wartungsarbeit notwendig.



Hinweis

Eine jährliche Wartung Ihres Pelletkessels ist vorgeschrieben! Bei Missachtung erlischt die Garantie.

Voraussetzung für dauernde Betriebsbereitschaft und -sicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer Ihres Pelletkessels ist eine jährliche Inspektion/Wartung des Gerätes durch einen anerkannten Fachmann.



Gefahr!

Mögliche Verletzungsgefahr!
Versuchen Sie niemals, selbst Wartungsarbeiten oder Reparaturen an Ihrem
Heizgerät durchzuführen. Beauftragen
Sie damit einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Wir empfehlen den Abschluss eines Wartungsvertrages.



Achtung!

Mögliche Sachbeschädigung! Unterlassene Wartung kann die Betriebssicherheit des Gerätes beeinträchtigen und zu Sachbeschädigungen führen.

Fülldruck der Heizungsanlage

- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Fülldruck der Heizungsanlage.
- Lesen Sie den Fülldruck Ihrer Heizungsanlage an dem Manometer der Sicherheitsgruppe ab. Der Druck sollte zwischen 1 und 2 bar liegen und ist abhängig von der geodätischen Höhe der Heizungsanlage bzw. des Hauses.



Achtung!

Mögliche Sachbeschädigung! Beschädigungsgefahr durch auslaufendes Wasser bei Undichtheit der Anlage. Bestellen Sie einen Fachhandwerker.

- Schließen Sie bei Undichtheiten der Warmwasserleitung sofort das Kaltwasser-Absperrventil.
- Schalten Sie bei Undichtheiten in der Heizungsanlage sofort den Pelletkessel aus, um ein weiteres Auslaufen zu verhindern.
- Lassen Sie Undichtheiten durch einen Fachhandwerker beheben.



Hinweis

Das Kaltwasser-Absperrventil ist nicht im Lieferumfang des Pelletkessels enthalten!

Dieses wird bauseitig durch Ihren Fachhandwerker installiert, der Ihnen auch die Lage und Handhabung des Bauteils erklärt.

3.5 Energiespartipps

Nachfolgend erhalten Sie wichtige Tipps, die Ihnen helfen, Ihren Pelletkessel Energie und Kosten sparend zu betreiben.



3.5.1 Allgemeine Energiespartipps

Sie können durch Ihr allgemeines Verhalten schon Energie sparen, indem Sie:

- Richtig lüften:
- Das Fenster oder die Fenstertüren nicht kippen, sondern 3- bis 4-mal täglich 15 Minuten die Fenster weit öffnen und während des Lüftens die Thermostatventile oder Raumtemperaturregler herunterdrehen.
- Die Heizkörper nicht zustellen, damit die erwärmte Luft im Raum richtig zirkulieren kann.
- Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung einset-

Durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung wird stets der optimale Luftwechsel im Gebäude sichergestellt (Fenster müssen zum Zwecke des Lüftens deshalb nicht geöffnet werden). Gegebenenfalls lässt sich die Luftmenge an der Fernbedienung des Lüf-

- tungsgerätes auf die individuellen Anforderungen anpassen.
- Prüfen, ob Fenster und Türen dicht sind, nachts Fensterläden und Jalousien geschlossen halten, damit möglichst wenig Wärme verloren geht.
- Bewusster mit Wasser umgehen, z. B. Duschen statt Baden oder Dichtungen bei tropfendem Wasser umgehend erneuern.



3.5.2 Einsparmöglichkeiten durch den richtigen Einsatz des Pelletkessels

Weitere Einsparmöglichkeiten ergeben sich durch den richtigen Einsatz der Regelung Ihres Pelletkessels. Die Regelung des Pelletkessels ermöglicht Ihnen Einsparungen durch:

- Die richtige Wahl der Heizungsvorlauftemperatur: Die Heizungsvorlauftemperatur ist abhängig von der gewünschten Raumtemperatur. Wählen Sie daher die Raumtemperatur nur so hoch, dass diese für Ihr Behaglichkeitsempfinden gerade ausreicht (Normalerweise 20 °C).
 - Jedes Grad darüber hinaus bedeutet einen erhöhten Energieverbrauch von etwa 6 % im Jahr.
- Für Fuβbodenheizungen sind Heizkurven < 0,4 anzuwenden. Radiatorenheizungen sollten so ausgelegt sein, dass sie bei tiefster Auβentemperatur mit einer maximalen Vorlauftemperatur von 50 °C auskommen; dies entspricht Heizkurven < 0,7.
- Eine angemessene Einstellung der Warmwassertemperatur. Das warme Wasser nur soweit aufheizen, wie es für den Gebrauch notwendig ist. Jede weitere Erwärmung führt zu unnötigem Energieverbrauch. Warmwassertemperaturen von mehr als 60 °C führen auβerdem zu verstärktem Kalkausfall.
- Einstellung von individuell angepassten Heizzeiten.
- Die Betriebsart richtig wählen. Für die Zeiten Ihrer Nachtruhe und Abwesenheit empfiehlt es sich, die Heizung auf Absenkbetrieb zu schalten.
- Einsatz von Thermostatventilen. Mit Hilfe von Thermostatventilen in Verbindung mit einem Raumtemperaturregler (oder witterungsgeführtem Regler) können Sie die Raumtemperatur Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen und erzielen eine wirtschaftliche Betriebsweise Ihrer Heizungsanlage.

Fragen Sie Ihren Fachhandwerker. Dieser stellt Ihre Heizungsanlage nach Ihren persönlichen Bedürfnissen ein.

3.6 Recycling und Entsorgung

Sowohl Ihr Pelletkessel als auch die zugehörige Transportverpackung bestehen zum weitaus überwiegenden Teil aus recyclebaren Rohstoffen.



Hinweis

Beachten Sie die geltenden nationalen gesetzlichen Vorschriften.

3.6.1 Gerät



Ist Ihr Pelletkessel mit diesem Zeichen gekennzeichnet, dann gehört dieser nach Ablauf der Nutzungsdauer nicht in den Hausmüll.

Sorgen Sie in diesem Fall dafür, dass Ihr Pelletkessel sowie die ggf. vorhandenen Zubehöre nach Ablauf der Nutzungsdauer einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

3.6.2 Verpackung

Die Entsorgung der Transportverpackung überlassen Sie dem Fachhandwerker, der das Gerät installiert hat.

3.6.3 Asche

Entsorgen Sie die Pelletasche umweltgerecht.



Hinweis

Die Pelletasche kann als Dünger im Garten verwendet oder dem Kompost beigemischt werden!

4 Pelletlagerung

Die Pellets können auf unterschiedliche Art und Weise gelagert werden:

- In einem umgebauten Raum im Keller oder Erdgeschoss (im Folgenden Pelletlagerraum genannt).
- In einem Sacksilo in einem separaten Lagerraum (staubdicht getrennt vom Kessel).
- In einem Vorratsraum in dem die Säcke für den Pelletkessel mit Handbeschickung lagern.

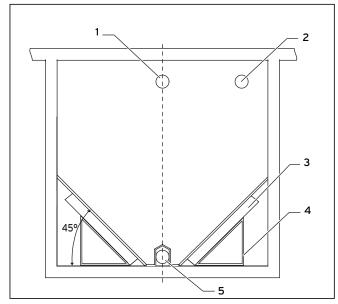


Abb. 4.1 Lagerraum

Legende:

- 1 Befüllstutzen
- 2 Absaugstutzen
- 3 Rutschschräge
- 4 Winkelstütze
- 5 Schnecke inkl. Druckentlastung

4.1 Sicherheitsvorschriften für die Pelletlagerung

4.1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Die Pellets müssen trocken gelagert werden, denn sie sind feuchtigkeitsbindend (hygroskopisch). Bei Kontakt mit Wasser, feuchten Wänden und Untergründen quellen sie auf (bei einem vollen Lager kann es aufgrund der Volumenvergrößerung zu Beschädigungen oder sogar Zerstörung der Innenwände kommen) und zerfallen. Sie können dann nicht mehr als Brennstoff genutzt werden.

- Lagern Sie auf keinen Fall die Pellets in dem Aufstellraum des Pelletkessel!
- Vermeiden Sie unbedingt. dass metallische Gegenstände (z. B. Schrauben) in das Pelletlager gelangen, die die Schnecke stark beschädigen könnten.
- Beachten Sie die Brandschutzvorschriften (siehe Kapitel 4.4)!

4.1.2 Sicherheitsvorschriften Pelletlagerraum



Explosionsgefahr!

Im Pelletlagerraum kann ein explosives Staubgemisch entstehen (besonders nach dem Befüllvorgang) welches durch Funken zur Explosion führen kann.

Achten Sie zwingend auf folgende Punkte:

- Im Lagerraum dürfen sich keine elektrischen Einrichtungen (Lampen, Elektroleitungen, Steckdosen) befinden
- Betreten Sie den Lagerraum nur mit explosionsgeschützter Beleuchtung. Offenes Feuer, normale Taschenlampen, Strahler, Funken usw. sind strengstens verboten.
- Verwenden Sie für die Reinigung keine elektrischen Geräte im Lagerraum wie z. B. einen Staubsauger.

Für das Betreten des Pelletlagerraumes gilt:



Lebensgefahr!

Mögliche Erstickungs- und Quetschgefahr!

Betreten Sie den Raum niemals während des Befüllvorgangs.



Verletzungsgefahr!

Betreten Sie niemals während des laufenden Kesselbetriebes den Lagerraum! Es besteht eine Verletzungsgefahr durch die rotierende Schnecke. Der Heizungskessel muss vor Betreten des Lagerraumes ausgeschaltet und über den Heizungsnotschalter stromlos geschaltet werden. Sichern Sie den Schalter gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

- Sorgen Sie dafür, dass eine zweite Person anwesend ist. Diese soll auβerhalb des Lagerraums bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass der Zugang zu dem Lagerraum auch von innen geöffnet werden kann (Türklinke).
- Achten Sie beim Hinausgehen aus dem Lagerraum darauf, dass die Druckentlastung am Zugang des Lagerraumes wieder angebracht wird. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
- Wir empfehlen als zusätzliche Sicherung die Installation eines Kontaktschalters an dem Zugang zu dem Lagerraum. Der Schalter sollte elektrisch in Reihe mit dem Heizungsnotschalter geschaltet sein. Dadurch wird gewährleistet, dass der Pelletkessel bei unbeabsichtigtem oder unbefugtem Zutritt zum Lagerraum sofort abgeschaltet wird.



Hinweis

Verstellen Sie auf keinen Fall den Zugang zum Pelletlagerraum.

4.2 Pelletlagerraum befüllen

- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den Füllstand Ihres Pelletlagers um rechtzeitig neue Pellets bestellen zu können.
- Betreiben Sie den Pelletkessel nur mit Pellets geprüft nach DINplus oder geprüft nach ÖNORM.

Befülltipp: Achten Sie auf die Pelletpreise am Markt und kaufen Sie möglichst dann, wenn die Pellets günstig sind.

- Schalten Sie vor dem Befüllen des Pelletlagers den Heizungskessel am Heizungsnotschalter aus (stromlos) und sichern Sie den Schalter gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- · Beginnen Sie mit dem Befüllvorgang.



Lebensgefahr!

Mögliche Erstickungs- und Quetschgefahr!

Während des Befüllvorgangs dürfen sich keine Personen im Lagerraum aufhalten!

Holzpellets werden in einem Silofahrzeug angeliefert und mit einem Druck von 0,5 - 0,9 bar in das Pelletlager eingeblasen. Hierbei sind folgende Punkte zu beachten:

- Der Zufahrtsweg muss für Silofahrzeuge geeignet sein. In der Regel sind eine Straßenbreite von mindestens 3 m und eine Durchfahrtshöhe von mindestens 4 m erforderlich.
- Der Untergrund sollte einem Fahrzeuggewicht von mindestens 18 t standhalten.
- Um die Pellets schonend in das Lager einzublasen, soll das Silofahrzeug möglichst nahe an den Befüllstutzen heranfahren und mit einem möglichst geringen Befülldruck arbeiten.
- Bei der Befüllung des Lagers sollte die Distanz von 30 m zwischen dem Befüllstutzen und dem Silofahrzeug nicht überschritten werden. Bei größeren Distanzen sprechen Sie mit Ihrem Pelletlieferanten.

Bei einigen Silofahrzeugtypen muss ein 230 V-Anschluss für das fahrzeugseitige Saugzuggebläse bereitgestellt werden.

- Achten Sie bei bauseitigem Lagerraum darauf, dass die Füllhöhe nicht über 2,5 m liegt.
- Achten Sie darauf, dass Befüllstutzen und Absaugstutzen richtig gekennzeichnet sind.
- Verschließen Sie die Kupplung am Befüllstutzen nach dem Befüllvorgang dicht mit einem Blinddeckel und sichern Sie die Kupplung gegen unbefugten Zugriff oder Manipulation mit einer Abschließvorrichtung.

4.3 Pelletlagerraum reinigen



Explosionsgefahr!

Schalten Sie vor dem Betreten des Pelletlagers den Heizungskessel am Heizungsnotschalter aus (stromlos) und sichern Sie den Schalter gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

Es wird empfohlen, den Pelletlagerraum vor jeder Neubefüllung zu reinigen, mindestens jedoch alle zwei Jahre.



Hinweis

Die Reinigung kann nur vorgenommen werden, wenn das Lager leer ist.

- Benutzen Sie niemals elektrisch betriebene Reinigungsgeräte, sowie ausschließlich explosionsgeschützte Leuchtmittel (Lampen, etc.) in dem Pelletlagerraum (siehe Kapitel 4.1).
- Tragen Sie beim Reinigen des Pelletlagerraums eine Staubmaske, da es zu einer intensiven Staubentwicklung kommen kann.
- Führen Sie die Reinigung nur in Anwesenheit einer zweiten Person durch, welche sich aber nicht mit im Lagerraum befindet soll.
- Achten Sie darauf, dass die Lagerraumtür sich auch von innen öffnen lässt.
- Reinigen Sie den Lagerraum mit einem Handbesen.
- Befreien Sie besonders den Schneckenbereich von Staub.
- Bauen Sie nach Beendigung der Reinigungsarbeiten die Druckentlastung des Lagerraumzugangs ein. Ausführliche Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
- Entsorgen Sie den Holzstaub umweltgerecht z.B. auf dem Kompost oder als Dünger im Garten.

4.4 Brandschutzvorschriften

4.4.1 Für die Bundesrepublik Deutschland

Die Lagerung von Holzpellets wird durch die Musterfeuerungsverordnung (M-FeuVO, Fassung vom Februar 1995*) geregelt.

Die Beschaffenheit von Pelletlagerräumen hinsichtlich der Brandschutzanforderungen wird durch § 12 (Brennstofflagerräume) geregelt.

* Die M-FeuVO ist in Hessen und im Saarland noch nicht umgesetzt.

Weitere Anforderungen an den Brandschutz sind von folgenden Faktoren abhängig:

- Lagermenge der Pellets
- Nennwärmeleistung des Heizkessels

Pelletlager kleiner 15 Tonnen Fassungsvermögen ~ 23m²				
Wände	Voine anatiallan Anfardarungan			
Decken	Keine speziellen Anforderungen			
Türen	Türen müssen selbstschlieβend sein			
Nutzung	Keine speziellen Anforderungen			
Leitungen	Keine Elektroleitungen			

Tab. 4.1 Anforderung an das Pelletlager kleiner 15 t

Pelletlager größer 15 Tonnen Fassungsvermögen					
Wände	Müssen der Brandschutzanforderung F90				
Decken	entsprechen (DIN 4102).				
Türen	Müssen selbstschlieβend und feuerhemmend nach T30 sein (DIN 4102).				
Nutzung	Ausschlieβlich Pelletlager				
Leitungen	Keine Elektroleitungen				

Tab. 4.2 Anforderung an das Pelletlager größer 15 t

4.4.2 Für die Republik Österreich

Die grundlegenden Brandschutzanforderungen an Pelletlagerräume gemäß ÖNorm M 7137 und TRVB H 118 sind einzuhalten.

4.5 Pelletlagerung mit Sacksilo

Alternativ zur Pelletlagerung in einem eigenen Lagerraum können die Pellets bei den Pelletkesseln mit Schneckenaustragung oder mit Saugaustragung auch in Sacksilos gelagert werden.

Sacksilo für Schneckenaustragung	Artikel Nr.			
Sacksilo, 2,1 m x 2,1 m	0010004261			
Sacksilo, 2,5 m x 2,5 m	0010005478			

Tab. 4.3 Sacksilos für Schneckenaustragung

Sacksilo für Saugaustragung	Artikel Nr.			
Sacksilo, 2,1 m x 2,1 m	0010004262			
Sacksilo, 2,5 m x 2,5 m	0010005479			

Tab. 4.4 Sacksilos für Saugaustragung



Explosionsgefahr!

In dem Sacksilo kann ein explosives Luft-Staub-Gemisch entstehen. Das Sacksilo darf nicht im gleichen Raum mit dem Pelletkessel aufgestellt



Achtung!

werden.

Mögliche Sachbeschädigung am Sacksilo! Das Sacksilo muss gegen Witterung und unbefugten Zugriff geschützt werden.



Achtung!

Mögliche Sachbeschädigung am Sacksilo! Bei der Montage des Sacksilos muss genügend Abstand (mindestens 10 cm) zu den umschlieβenden Wänden eingehalten werden, so dass Feuchtigkeit die Pellets nicht beschädigt.

4.5.1 Sacksilo befüllen

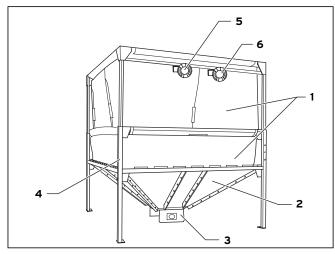


Abb. 4.2 Sacksilo für renerVIT

Legende:

- 1 Silogewebe
 - Konusteil
- 3 Grundteil
- 1 Gerüst
- 5 Absaugstutzen
- 6 Befüllstutzen

Für das Befüllen des Sacksilos gelten die gleichen Voraussetzungen wie für den Lagerraum.

- Stecken Sie nach der Befüllung die Schläuche um (Befüllschlauch auf Absaugstutzen (5) und Absaugschlauch auf Befüllstutzen (6) stecken).
- Blasen Sie erneut Pellets ein: dadurch lässt sich das Volumen des Sacksilos optimal ausnutzen. So können bis zu 300 kg mehr Pellets in das Sacksilo geblasen werden.

4.5.2 Sacksilo reinigen

- Schalten Sie den Kessel aus (stromlos) und sichern Sie diesen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Öffnen Sie die Revisionsklappe an dem Grundteil (3) des Sacksilos (siehe Montage- und Wartungsanleitung für das Sacksilo).
- Entfernen Sie den Pelletstaub mit einem Handbesen.
- Verschließen Sie die Revisionsklappe und schalten Sie den Kessel ein.



Hinweis

Kontrollieren Sie vor jeder Neubefüllung das Silogewebe auf etwaige Beschädigungen. Überprüfen Sie den festen Sitz aller Schraubverbindungen. Ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Ausführlichere Informationen zu Planung, Montage, Installation sowie Wartung und Pflege der von Vaillant angebotenen Sacksilos entnehmen Sie der Montage- und Wartungsanleitung Nr. 00 2002 9005.

5 Geräte- und Funktionsbeschreibung

5.1 Aufbau und Funktion des Pelletkessels

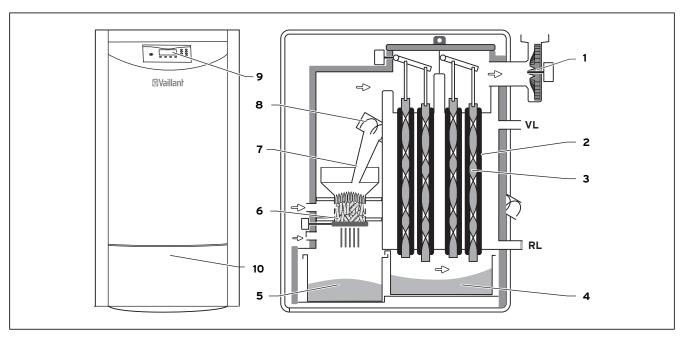


Abb. 5.1 Funktionsprinzip des Pelletkessels

Legende:

- 1 Saugzuggebläse
- 2 Wärmetauscher
- 3 Turbulatoren
- 4 Hinterer Aschebehälter
- 5 Vorderer Aschebehälter
- 6 Brenner
- 7 Fallschacht
- 8 Einschubschnecke
- 9 Bedienfeld
- 10 Aschebehältertür

VL Heizungsvorlauf RL Heizungsrücklauf

Die Pellets werden dem Brenner (6) über die Einschubschnecke (8) und dem Fallschacht (7) zugeführt. Im Brenner (6) aus hochtemperaturbeständigem Edelstahl werden die Pellets über ein Heißluftgebläse automatisch gezündet. Das im Brennraum erreichte Brennstoffniveau ist ausschlaggebend für die aktuelle Kesselleistung.

Die Verbrennung wird durch einstellbare Einschubwerte (Takt-Pausen-Verhältnis) überwacht und bei Bedarf korrigiert.

Bei der primären Verbrennung wird der Brennstoff zersetzt. In der Sekundärverbrennung werden die entstandenen energiereichen Holzgase vollständig verbrannt und ein Großteil der Wärme an den Wärmetauscher (2) freigesetzt. Brennstoffzufuhr, Primär-/Sekundärluftzufuhr sowie die Drehzahl des Saugzuggebläses werden während des Verbrennungsvorgangs elektronisch geregelt, Die Pellets verbrennen über den gesamten Leistungsbereich emissions-, asche- und staubarm.

Der Pelletkessel verfügt über eine automatische Brennerrostreinigung. Der Wärmetauscher (2) wird über Turbulatoren (3) vollautomatisch gereinigt. Dies ermöglicht eine konstant niedrige Abgastemperatur und trägt damit ebenfalls zu höchsten Kesselwirkungsgraden bei. Dadurch werden Reinigungs- und Wartungsarbeiten auf ein Mindestmaß reduziert. Das Bedienfeld (9) befindet sich auf der oberen Gerätevorderseite. Die Aschebehältertür (10) an der vorderen Geräteunterseite. Hinter der Aschebehältertür (10) verbergen sich die beiden herausnehmbaren Aschebehälter. Der vordere Aschebehälter sammelt die Asche der verbrannten Pellets und der hintere die Flugasche aus dem Wärmetauscher (2).

5.2 Anschlüsse Kesselrückseite

Sämtliche Anschlüsse befinden sich auf der Geräterückseite.

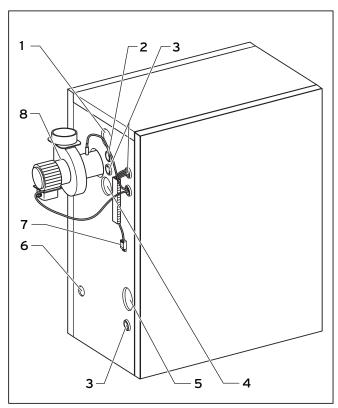


Abb. 5.2 Anschlüsse an der Pelletkesselrückseite dargestellt am Pelletkessel mit Handbeschickung

Legende:

- 1 Durchführung für Vorlaufanschluss
- 2 Durchführung für Tauchrohr für Temperaturfühler
- 3 Kabeldurchführung für elektrische Anschlüsse
- 4 Durchführung für Rücklaufanschluss
- 5 Einschubschneckenöffnung bei Schneckenaustragung Rückluftschlauchöffnung bei Saugaustragung
- 6 Durchführung für KFE-Hahn
- 7 Netzanschluss (weitere elektrische Anschlüsse sind bei Schneckenaustragung notwendig)
- 8 Saugzuggebläse

KFE-Hahn: Der KFE-Hahn (**6**) dient der Befüllung oder Entleerung des Pelletkessels.

Saugzuggebläse: Das Saugzuggebläse (**8**) saugt die Verbrennungsluft über die Primär- und Sekundärluftöffnungen an und fördert die Abgase in das Abgassystem.

5.3 Aufbau und Funktion Pelletzuführung und Vorratsbehälter

Beim Pelletkessel mit Schneckenförderung oder Saugförderung werden die Pellets vollautomatisch aus dem Lagerraum zum Pelletkessel gefördert.

Bei dem Pelletkessel mit Handbeschickung wird der Vorratsbehälter per Hand gefüllt.

5.3.1 Funktionselemente des Pelletkessels mit Schneckenaustragung

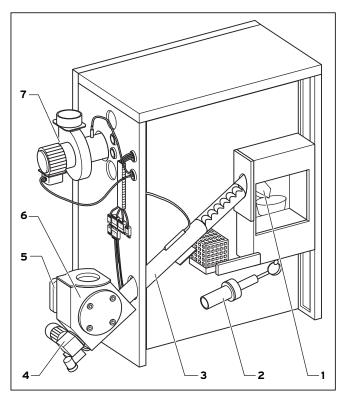


Abb. 5.3 Funktionselemente des Pelletkessels mit Schneckenaustragung

Legende:

- 1 Fallschacht
- 2 Zündgebläse
- 3 Einschubschnecke (im Einschubschneckenrohr)
- 4 Antriebsmotor für die Einschubschnecke
- 5 Antriebsmotor für die Rückbrandschutzklappe
- 6 Zwischenbehälter inkl. Rückbrandschutzeinrichtung (RSE)
- 7 Saugzuggebläse

Fallschacht: Über den Fallschacht (1) werden die Pellets dem Brenner zugeführt.

Zündgebläse: Durch das Zündgebläse (**2**) werden die Pellets im Brenner automatisch gezündet.

Einschubschnecke: Die Einschubschnecke (**3**) fördert die Pellets aus dem Zwischenbehälter (**6**) bis zu dem Fallschacht (**1**). Am Einschubschneckenrohr ist eine thermische Überwachung angebracht.

Zwischenbehälter: Der Zwischenbehälter (6) dient mit der integrierten RSE-Klappe der Rückbrandsicherung. Der Zwischenbehälter (6) wird von einer zu montierenden Schneckenaustragung mit Pellets vom Pelletlager gefüllt.

Saugzuggebläse: Das Saugzuggebläse (**7**) saugt die Verbrennungsluft über die Primär- und Sekundärluftöffnungen an und fördert die Abgase in das Abgassystem.

5.3.2 Funktionselemente des Pelletkessels mit Saugaustragung

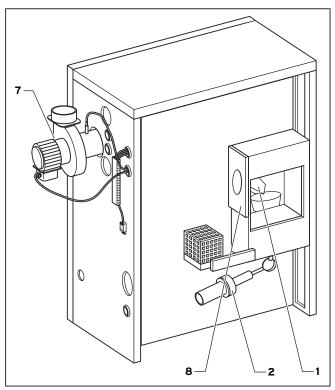


Abb. 5.4 Funktionselemente des Pelletkessels mit Saugaustragung oder Handbeschickung

Legende:

- 1 Fallschacht
- 2 Zündgebläse
- 7 Saugzuggebläse
- 8 Flanschverbindung

Fallschacht: Über den Fallschacht (1) werden die Pellets dem Brenner zugeführt.

Zündgebläse: Durch das Zündgebläse (2) werden die Pellets auf dem Brennerrost automatisch gezündet. **Flanschverbindung:** Die Flanschverbindung (8) verbindet die Einschubschnecke (3, Abb. 5.5) aus dem Vorratsbehälter mit dem Fallschacht (1) des Pelletkessels. **Saugzuggebläse:** Das Saugzuggebläse (7) saugt die Verbrennungsluft über die Primär- und Sekundärluftöffnun-

gen an und fördert die Abgase in das Abgassystem.

5.3.3 Funktionselemente des Vorratsbehälters

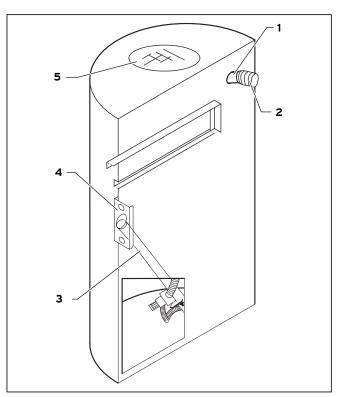


Abb. 5.5 Funktionselemente des Vorratsbehälters

Legende:

- 1 Ansaugstutzen
- 2 Pelletförderschlauch
- 3 Einschubschnecke (im Einschubschneckenrohr)
- 4 Flanschverbindung
- 5 Revisionsöffnung

Ansaugstutzen: Am Ansaugstutzen (1) ist der Pelletförderschlauch (2) angeschlossen. Über diesen werden die Pellets mit Unterdruck aus dem Pelletlager angesaugt und dem Zyklon (13, Abb. 5.6) zugeführt.

Flanschverbindung: Die Flanschverbindung (**4**) verbindet die Einschubschnecke (**3**) aus dem Vorratsbehälter mit dem Fallschacht (**1**, Abb. 5.4) des Pelletkessels.

Einschubschnecke: Die Einschubschnecke (**3**) fördert die Pellets aus der Vorratskammer (**7**, Abb. 5.6) bis zu dem Fallschacht.

Revisionsöffnung: Über die Revisionsöffnung (**5**) können Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Zyklon durchgeführt werden.

Funktionselemente des Vorratsbehälters für Pelletkessel mit Saugaustragung

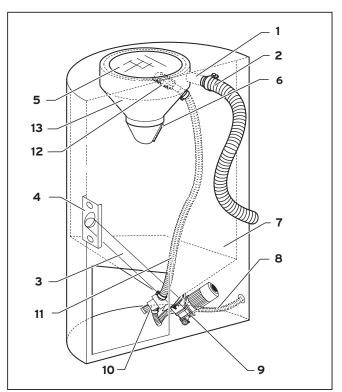


Abb. 5.6 Funktionselemente des Vorratsbehälters für Saugaustragung

Legende:

- 1 Ansaugstutzen
- 2 Pelletförderschlauch
- 3 Einschubschnecke (im Einschubschneckenrohr)
- 4 Flanschverbindung
- 5 Revisionsöffnung
- 6 Vakutransklappe
- 7 Vorratskammer
- 8 Rückluftschlauch
- 9 Einschubschneckenmotor
- 10 Saugturbine
- 11 Saugluftschlauch
- 12 Filter
- 13 Zyklon

Zyklon: Der Zyklon (13) ist der Auffangbehälter für die Pellets aus dem Pelletförderschlauch.

Vakutransklappe: Die Vakutransklappe (**6**) schlieβt den Zyklon (**13**), damit ein Unterdruck aufgebaut werden kann.

Saugturbine: Die Saugturbine saugt die Luft im Saugluftschlauch (11) ab. Dadurch wird im Zyklon (13) ein Unterdruck aufgebaut. Ein Filter (12) verhindert, dass während des Ansaugvorgangs Pellets in den Saugluftschlauch (11) gelangen und diesen verstopfen.

Rückluftschlauch: Der Rückluftschlauch (**8**) führt abgesaugte Luft zurück in das Pelletlager, damit dort kein Unterdruck entsteht.

Vorratskammer: Die Pellets werden über den Zyklon (**13**) so lange in die Vorratskammer (**7**) gefördert bis diese voll ist.

Funktionselemente des Vorratsbehälters für Pelletkessel mit Handbeschickung

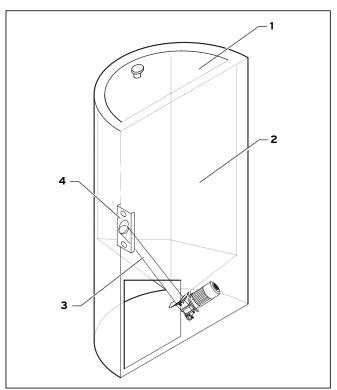


Abb. 5.7 Funktionselemente des Vorratsbehälters für Handbeschickung

Legende:

- 1 Handöffnung
- 2 Vorratskammer
- 3 Einschubschnecke
- 4 Flanschverbindung

Handöffnung: Über die Handöffnung (1) werden die Pellets in die Vorratskammer (2) eingefüllt.

Einschubschnecke: Die Einschubschnecke (**3**) fördert die Pellets aus der Vorratskammer (**2**) zu dem Fallschacht.

Flanschverbindung: Die Flanschverbindung (**4**) verbindet die Einschubschnecke (**3**) aus dem Vorratsbehälter mit dem Fallschacht (**1**, Abb. 5.4) des Pelletkessels.

5.4 Aufbau und Funktion der Pelletzuführung aus dem Pelletlager

Die Pelletkessel können mit verschiedenen Austragungs-/Fördersystemen betrieben und so den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen angepasst werden. Vaillant bietet jeweils passende Lösungen in Form von Zubehörpaketen mit abgestimmten Komponenten an.

Aus dem Pelletlager wird der Brennstoff entweder mittels Schnecken- oder Saugaustragungssystem bzw. mittels Handbeschickung über den Vorratsbehälter zu dem Brenner transportiert.

5.4.1 Handbeschickung

Bei dem Pelletkessel VKP 142-1 wird der 300 I fassende Vorratsbehälter manuell mit Pellets befüllt. Die Pellets werden über die Einschubschnecke aus dem Vorratsbehälter in den Pelletkessel gefördert.

Der Pelletlagerraum, das Saugsystem und der Zyklon entfallen. Die Pellets werden separat in einem trockenen Raum in Säcken gelagert



Gefahr!

Verletzungsgefahr durch mechanische Teile im Vorratsbehälter! Halten Sie den Befüllungsdeckel des Vorratsbehälters im Betrieb immer geschlossen.



Achtung!

Mögliche Sachbeschädigung durch Fremdentzündung der Pellets (z.B. durch Zigaretten, Streichhölzer) in dem Vorratsbehälter!

Halten Sie den Befüllungsdeckel des Vorratsbehälters immer geschlossen.

5.4.2 Schneckenaustragung

Bei den Pelletkesseln VKP 142-2, 202-2 und 302-2 werden die Pellets mittels einer flexiblen Austragsschnecke aus dem Pelletlager in den Pelletkessel gefördert.

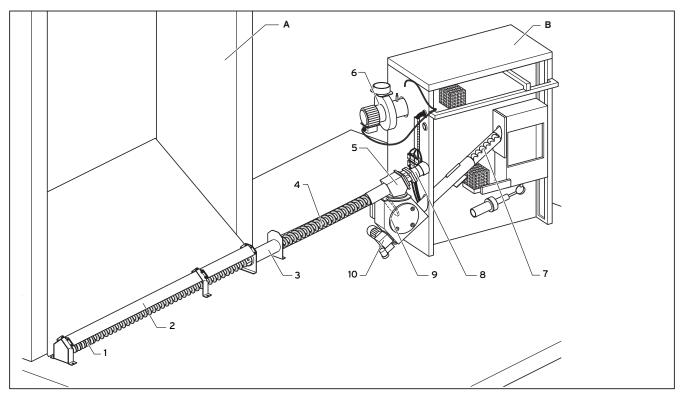


Abb. 5.8 Aufbau Pelletkessel mit Schneckenaustragung

Legende:

- A Pelletlagerraum
- B Pelletkessel
- 1 Schneckendorn
- 2 Druckentlastung
- 3 Wanddurchführung

- 4 Austragsschnecke
- 5 Abwurfeinheit
- 6 Saugzuggebläse
- 7 Einschubschnecke

- 8 Austragsschneckenmotor (AS-Motor)
- 9 Zwischenbehälter mit Rückbrandschutzeinrichtungsklappe (RSE-Klappe)
- 10 Einschubschneckenmotor (ES-Motor)

Die Pellets werden über einen Schneckendorn (1) aus dem Pelletlagerraum (A) bis zur Wanddurchführung (3) gefördert. Dabei dient die Druckentlastung (2) dem Schutz des Schneckendorns (1). Die Pellets werden mittels einer Austragsschnecke (4) und einer Abwurfeinheit (5) über die RSE-Klappe in den Zwischenbehälter (9) des Pelletkessel (B) gefördert. Dieser Behälter ist ein Teil der Rückbrandschutzeinrichtung (RSE), mit der der Pelletkessel ausgerüstet ist.

Die RSE besteht aus den folgenden Komponenten:

- Zwischenbehälter inkl. RSE-Klappe (9) und Motor
- Einschubschneckenrohr inkl. Temperatursensor und ES-Motor (**10**).

Von dem Zwischenbehälter aus werden die Pellets über die Einschubschnecke (**7**) in die Brennkammer des Kessels gefördert.

Bei einem Störfall wird die RSE-Klappe des Zwischenbehälters (**9**) stromlos geschalten und geschlossen. Somit wird ein Rückbrand bis in den Pelletlagerraum (**A**) verhindert.

Ein seitlich an dem Zwischenbehälter (**9**) befindlicher Niveausensor misst den Füllstand der Pellets im Zwischenbehälter (**9**) und gibt ein Signal an die Steuerung, die den AS-Motor (**8**) bei Bedarf ansteuert.



Hinweis

Die Länge des Pelletlagerraums oder der Schnecke im Lager muss mindestens 1 m und maximal 4 m betragen. Die Länge des Pelletförderschlauches zwischen Wanddurchführung und Pelletkessel muss mindestens 1 m bis maximal 4 m betragen.

5.4.3 Saugaustragung

Bei den Pelletkesseln VKP 142-3, 202-3 und 302-3 werden die Pellets mittels Saugsystem über den Vorratsbehälter aus dem Pelletlager in den Pelletkessel gefördert.

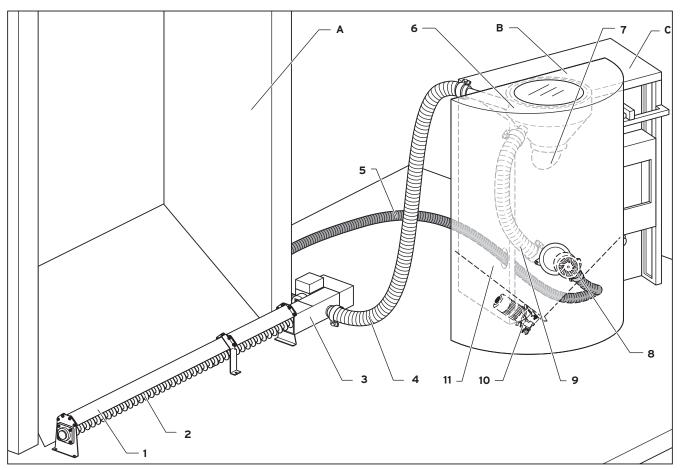


Abb. 5.9 Aufbau Pelletkessel mit Saugaustragung

Legende:

- A Pelletlagerraum
- B Vorratsbehälter
- C Pelletkessel
- 1 Druckentlastung
- 2 Schneckendorn

- 3 Wanddurchführung inkl. Austragsschneckenmotor (AS-Motor)
- 4 Pelletförderschlauch
- 5 Rückluftschlauch
- 6 Zyklon

- ' Vakutransklappe
- Saugturbine
- 9 Saugluftschlauch (innenliegend)
- 10 Einschubschnecke inkl. Motor
- 11 Vorratskammer

Die Pellets werden über einen Schneckendorn (2) aus dem Pelletlagerraum (A) bis zur Wanddurchführung (3) gefördert. Dabei dient die Druckentlastung (1) dem Schutz des Schneckendorns (2). Der Niveausensor oberhalb der Wanddurchführung (3) misst, ob genügend Pellets an der Übergabestelle zum Pelletförderschlauch vorhanden sind und gibt ein Signal an die Steuerung, die den AS-Motor (3) bei Bedarf ansteuert.

Die unter der Vorratskammer (11) befindliche Saugturbine (8) erzeugt über den Saugluftschlauch (9) in dem Zyklon (6) einen Unterdruck, durch den die Vakutransklappe (7) angezogen und die untere Öffnung des Zyklons (6) zur Vorratskammer (11) geschlossen wird.

Durch den so erzeugten Unterdruck gelangen die Pellets über den Pelletförderschlauch (4) in den Zyklon (6). Die aus dem Zyklon (6) abgesaugte Luft wird über den Rückluftschlauch (5) zum Pelletlager geführt. Nach einer werkseitig voreingestellten Zeit stoppt die Saugturbine (8) und der Unterdruck in dem Zyklon (6) fällt ab. Durch das Gewicht der im Zyklon (6) angesammelten Pellets wird die Vakutransklappe (7) aufgedrückt und die Pellets fallen in die Vorratskammer (11) hinein. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis die ca. 150 Liter fassende Vorratskammer mit Pellets gefüllt ist. Über die Einschubschnecke (10) werden die Pellets von dem Vorratsbehälter (B) zum Pelletkessel (C) gefördert. Über den Fallschacht werden die Pellets dem Brenner zugeführt.

5.5 Verbrennungsluftregelung

Bei der zugeführten Verbrennungsluft wird zwischen Primär- und Sekundärluft unterschieden. Die Primärluft wird der Glut direkt zugeführt. Mit Hilfe der Sekundärluft wird die aus der Primärluft entstandene Flamme in weiterer Folge vollständig entwickelt.

Das Saugzuggebläse auf der Kesselrückseite erzeugt im Kessel einen Unterdruck. Durch diesen Unterdruck werden die Sekundärluft und die Primärluft angesaugt. Das Gebläse wird von der elektronischen Regelung mit variabler Drehzahl geregelt. Die Gebläsedrehzahl wird abhängig von der Kesseltemperatur geregelt und durch eine Lambdaregelung korrigiert.

5.6 Kesselbetrieb

Durch die eingebaute, automatische Zündung geht die Anlage bei Wärmeanforderung automatisch in Betrieb. Die Wärmeanforderung kann witterungsgeführt (Option), auch in Verbindung mit einem Fernfühler (Option), von jedem Heizkreis aus erfolgen. Ebenfalls kann ein Heißwasseraufbereiter durch seinen Wärmebedarf die Anlage einschalten.

Die Kesselleistung kann über Einstellungen in der Regelung verändert bzw. an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Zu tiefe Kesseltemperaturen werden von der Regelung vermieden, da dieser Betrieb die Lebensdauer des Kessels beeinträchtigt. Zu hohe Kesseltemperaturen sind aus Gründen der Betriebssicherheit nicht zulässig.

5.7 Kesseltemperaturregelung

Der Pelletkessel wird im Betrieb zwischen 65 °C und 90 °C Kesseltemperatur betrieben. Unter 55 °C Rücklauftemperatur kondensiert ein Teil des Rauchgases auf der Innenseite des Kessels. Daher muss nach Kesselstart möglichst schnell die Betriebstemperatur (zwischen 65 °C und 90 °C) erreicht werden, um ein Kondensieren zu vermeiden.

5.7.1 Rücklauftemperatur

Die Rücklauftemperatur kann auch bei korrekter Kesselbetriebstemperatur unterhalb des zulässigen Wertes liegen. Dieser Zustand wird durch eine Rücklauftemperaturanhebung (mindestens 55 °C) vermieden. Dabei wird solange Vorlaufwasser in den Rücklauf beigemischt, bis der Kessel die geforderte Betriebstemperatur erreicht hat.

5.7.2 Temperaturüberschreitung

Der Pelletkessel darf bis maximal 90 °C Kesseltemperatur betrieben werden. Höhere Temperaturen sind unzulässig! Wenn die Leistungsabnahme des Kessels plötzlich verringert wird (Mischer fahren zu, Heiβwasserladepumpe schaltet ab), kann es unter Umständen passieren, dass die gespeicherte Wärmeenergie im Kessel das Heizungswasser über diesen Wert hinaus erhitzt. Der Pelletkessel verfügt über die folgenden Sicherheitsmaßnahmen, um ein weiteres Ansteigen der Temperatur zu unterbinden:

Übertemperaturabführung, bei > 92 °C Kesseltemperatur

Ab dieser Temperatur werden die Verbraucherpumpen eingeschaltet, um die überschüssige Wärmeenergie abzuleiten. Hierfür werden die Verbraucher auf ihren maximalen Wert gesetzt. Voraussetzung dafür ist, dass diese über das Bedienfeld angesteuert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Kessel überhitzt und somit eine Störungsmeldung ausgegeben wird.

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB), bei \gt 95 °C Kesseltemperatur

Ab dieser Temperatur wird die Anlage abgeschaltet! Der STB verriegelt sich und somit den Betrieb der Anlage. Eine Störung wird angezeigt und die Anlage steht still.

 Rufen Sie bei einer Störung sofort Ihren Fachhandwerker oder den Vaillant Kundenservice an.



Achtung!

Mögliche Sachbeschädigung! Entriegeln Sie niemals ohne Rücksprache mit dem Servicetechniker den STB, da dadurch mögliche Gerätedefekte entstehen können!

Zuwiderhandlung führt zu Garantieverlust!



Hinweis

Eine thermische Ablaufsicherung ist nicht notwendig.

5.7.3 Rauchgastemperatur

Die Rauchgastemperatur ist vom Betriebszustand der Anlage, vom Brennstoff, von der Ventilatoreinstellung und vom Kesseltyp abhängig.

Deshalb gilt: Der Kamin muss feuchtigkeitsunempfindlich und nach DIN 4705 berechnet bzw. dimensioniert sein.

5.8 Automatische Zusatzfunktionen

5.8.1 Frostschutz

Der Pelletkessel startet bei Frostgefahr automatisch, solange die Anlage auf "**Heizung Aus**" und "**Pumpe Ein**" steht. Dies setzt den Einbau eines witterungsgeführten Reglers voraus.

Ohne witterungsgeführten Regler sollte das Heizungssystem bei Nichtbetrieb im Winter entleert werden um Schäden durch Einfrieren zu vermeiden.

5.8.2 Prüfen der externen Sensoren

Durch die von dem Vaillant Werkskundendienst-Servicehandwerker bei der Erstinbetriebnahme angegebenen hydraulischen Grundschaltung sind die notwendigen Sensoren festgelegt. Der Pelletkessel überprüft ständig automatisch, ob alle Sensoren installiert und funktionsfähig sind.

5.8.3 Fußbodenheizung

Wenn die Funktion "Fußbodenheizung" im Regler aktiviert wurde, ist die Einstellung für die Vorlauftemperatur VF2 auf 40 °C begrenzt.

6 **Bedienung**

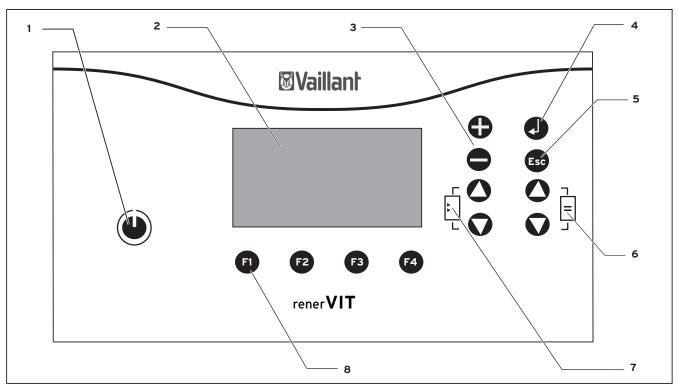


Abb. 6.1 Bedienfeld

Leaende:

- Ein/Aus-Taste
- Display
- Einstellwerte ändern (+/-) Tasten
- 4 ENTER-Taste (Einstellwerte bestätigen)
- ESC-Taste (Zurück zum Hauptmenü)

 Taste (Seite hoch/runter blättern)
- Taste (Zeile hoch/runter blättern)
- 8 Schnellwahltaste (F1 F4)

Die gesamte Programmierung des Pelletkessels erfolgt über die integrierte Kesselreglung. Über die 🗏 Taste (**6**) können Sie seitenweise und über die ☐ Taste (**7**) zeilenweise hoch oder runter blättern. Mit den +/- Tasten (3) verändern Sie die Einstellwerte. Mit der ENTER-Taste (4) bestätigen Sie ihre jeweilige Auswahl. Mit der ESC-Taste (5) gelangen Sie immer zum Hauptmenü zurück. Mit den Schnellwahltasten F1 - F4 (8) gelangen Sie direkt ohne zu blättern zu dem definierten Menüpunkt.

6.1 Einschalten des Pelletkessels

Gehen Sie wie folgt vor, um den Pelletkessel einzuschal-

- Drücken Sie die Ein/Aus Taste (1) ca. 1 Sekunde lang. Es erscheint der Text "Einschalten?".
- Drücken Sie die ENTER-Taste (4). Der Pelletkessel wird eingeschaltet.
 - Falls sich der Pelletkessel nicht einschalten lässt, erscheint eine Fehlermeldung am Display. Angezeigt wird, was den Einschaltvorgang verhindert hat.

6.2 Ausschalten des Pelletkessels

Gehen Sie wie folgt vor, um den Pelletkessel auszuschal-

- Drücken Sie die Ein/Aus Taste ca. 1 Sekunde lang. Es erscheint der Text "Ausschalten?".
- Drücken Sie die ENTER-Taste. Der Pelletkessel wird ausgeschaltet.

6.3 Wichtige Betriebsarten Heizen (Automatikbetrieb)

Diese Betriebsart dient dazu, eine automatische Umschaltung zwischen Sommer- bzw. Winterbetrieb zu ermöglichen. Diese Umschaltung erfolgt über die so genannte Tagesmittelsolltemperatur.

Kaminkehrfunktion

Die Kaminkehrfunktion wird als Testbetrieb für den Kaminkehrer angeboten. Der Kessel wird in diesem Zustand exakt mit Nennleistung betrieben und der Kaminkehrer kann seine Testmessungen durchführen.

Zeitbetrieb

Bei ausgewähltem Zeitbetrieb wird innerhalb der eingestellten Zeiten der Pelletkessel geregelt. In diesem Zustand wird der Pelletkessel nicht witterungsgeführt geregelt.

6.4 Betriebszustände und Funktionsabläufe des Pelletkessels

Das Display des Reglers informiert Sie über den aktuellen Zustand der Anlage. Dieser kann im Menüfester Kesselwerte links oben abgelesen werden. Die Menüführung wird im Punkt 6.5.6 erläutert.

Heizung aus:

In diesem Zustand ist die Kesselanlage ausgeschaltet, d. h. der Brenner wird blockiert.

Bereit:

Die Pelletkessel- bzw. Puffertemperatur reicht aus, um die Verbraucher zu versorgen.

Zündvorbereitung:

Der Rost wird gereinigt und die Lambdasonde vorgeheizt

Vorbelüften:

Brennraum und Kamin werden mit Luft gespült.

Kaltstart:

Das Brennmaterial wird in die Brennkammer eingeschoben und mit dem Zündgebläse gezündet. Während der Zündphase wird kontrolliert, ob die Zündung erfolgreich war.

Wenn die Zündung erfolgreich war, wechselt die Anlage in die Anbrennphase. Gleichzeitig wird ein Zündgebläsenachlauf ausgeführt.

Bei dem Zündgebläsenachlauf läuft nur der Ventilator des Zündgebläses für ca. 1 Minute weiter und kühlt das Heizelement.

Sollte in der maximalen Zündzeit keine Zündung erfolgt sein, dann wird die Kesselanlage abgeschaltet und eine Störung ausgegeben.

Anbrennphase:

Diese Phase dient dazu, ein gleichmäßiges Glutbett zu erreichen. Sie dauert ca. 5 Minuten und ist werkseitig voreingestellt.

Hochlaufphase:

In dieser Phase fährt die Kesselanlage mit ihrer Nennleistung. Bei Erreichen der Kesselsolltemperatur wird dann in die Regelphase übergegangen.

Regelphase:

In dieser Phase wird der Pelletkessel zwischen Nennlast und Teillast moduliert. Wenn die Teillaststufe zu viel Energie erzeugt (Kesselsolltemperatur + Regelhysterese werden überschritten) wird die Ausbrandphase eingeleitet

Ausbrennphase:

Wenn der Pelletkessel in den Modus "Ausbrand" gewechselt hat, wird der noch in der Brennschale befindliche Brennstoff vollständig abgebrannt.

Brennerreinigung:

Wenn die Ausbrennphase abgelaufen ist, wird der Brennerrost gereinigt. Der Rost fährt automatisch zweimal gegen die darunter liegende Matrize. Die Primärluftschlitze in dem Brennerrost werden frei gedrückt und die auf dem Brennerrost befindliche Asche fällt in den darunter liegenden Aschebehälter. Nach erfolgter Brennerrostreinigung geht die Anlage wieder in den Normalbetrieb über.

Wärmetauscherreinigung:

Bei der automatischen Wärmetauscherreinigung fällt die Flugasche in den darunter liegenden Flugaschebehälter. So wird ein hoher Wirkungsgrad über die gesamte Lebensdauer des Pelletkessels erhalten.

Leistungsregelung:

Die Kesselleistung wird innerhalb der Kesselsolltemperatur und dem Regelende (Kesselsolltemperatur + Regelhysterese) geregelt. Wenn das Regelende erreicht wird, wechselt der Pelletkessel in den Zustand "Ausbrennen".

Abgastemperaturregulierung:

Wenn der Pelletkessel die maximale Abgastemperatur erreicht, wird die Kesselleistung reduziert. Bei Unterschreitung der Abgastemperatur geht der Pelletkessel wieder auf die normale Leistungsregelung über.

Flammenüberwachung:

Die Flammenüberwachung kontrolliert die Zündung und den Abbrand des Brennstoffes. Wird keine Flamme erkannt, versucht der Kessel erneut zu zünden. Nach wiederholtem, ergebnislosen dritten Zündversuch schaltet der Kessel automatisch ab und gibt eine Störungsmeldung aus.

Lambdaregelung

Über die Lambdaregelung werden die Materialmenge und das Saugzuggebläse geregelt. Sie dient der Verbrennungsoptimierung und kann geringe Brennstoffabweichungen erkennen. Somit ist es nicht erforderlich, nach dem Befüllen des Silos die Verbrennung erneut einzustellen.

Rückbrandschutzeinrichtung (RSE)

Die Rückbrandschutzeinrichtung verhindert einen Rückbrand in den Pelletlagerraum oder in das Silo (je nach Lagerart). Die RSE muss regelmäßig auf Dichtheit überprüft werden, da sonst ein Rückglimmen möglich ist. Die Überprüfung erfolgt bei der jährlichen Wartung.

6.5 Die Regelung

Die Menüstruktur der modularen Steuerung ist hierarchisch angelegt, d. h. Sie gelangen über das Hauptmenüzu den einzelnen Untermenüs.

Diese Untermenüs sind wiederum in mehrere Ebenen unterteilt, in denen die jeweiligen Parameter für die gewünschte Funktion eingestellt werden können. Nachfolgend werden die wichtigsten Menüeinstellungen der Code-Ebene O erklärt.

6.5.1 Hauptmenü

Display

HAUPTMENÜ DATUM RENERVIT UHRZEIT NUTZEREBENE							
FEHLERMANGEMENT ANLAGENPARAMETER							
SPRACHE CODE DAT-UHR							
F1 F2 F3 F4							

Diese Seite wird automatisch geladen, nachdem die Anlage eingeschaltet wurde.

HAUPTMENÜ

Beschreibung

- F1: Menüanzeige zur Einstellung der Displaysprache
- F2: Wechselt in die Code-Ebene
- F3: Ohne Funktion
- F4: Einstellungsparameter von Datum und Uhrzeit

6.5.2 Sprache wählen

SPRACHE

F1

Display

_		
	HAUPTMENÜ	DATUM
	RENERVIT	UHRZEIT
	NUTZEREBENE	
	FEHLERMANGEMENT	
	ANLAGENPARAMETER	

F3

CODE

F2

SPRACHE WÄHLEN 1/9 **DEUTSCH** D **ENGLISCH ENG ITALIANO** ITA **FRANCAIS** FRA **SLOVENSKY SVK ESPANOL** SPA **DANISH** DK **SWEDISH SWE LATVIESU** LAV ALLE **AKTIVE** F1 F2 F3 F4

Wird angezeigt, wenn in dem Hauptmenü Sprache gewählt wurde.

Beschreibung

DAT-UHR

F4

HAUPTMENÜ -> TASTE F1 -> SPRACHE WÄHLEN

Es kann nur eine Sprache gewählt werden. Nach Auswahl der Sprache und Bestätigung mit der ENTER-Taste wird automatisch ins Hauptmenü gewechselt.

6.5.3 Datum und Uhrzeit auswählen

F1

Display

HAUPTME	NÜ		DATUM
RENERVIT	UHRZEIT		
NUTZEREI			
FEHLERMA ANLAGEN			
SPRACHE	CODE		DAT-UHR

F2

F3

F4

Wird angezeigt, wenn in dem Hauptmenü Dat-Uhr gewählt wurde.

HAUPTMENÜ -> TASTE F4 -> Datum und Uhrzeit

- F1: Menüanzeige zur Einstellung der Displaysprache
- F2: Wechselt in die Code-Ebene
- F3: Ohne Funktion

Beschreibung

F4: Einstellungsparameter von Datum und Uhrzeit

Durch Drücken der Taste F4 können das Datum und die Uhrzeit eingestellt werden. Mit den Tasten "↑" und "↓" kann die Cursorposition und mit den Tasten "+" und "-" kann der Wert geändert werden. Nach erfolgter Einstellung ist mit der ENTER-Taste die Eingabe zu bestätigen.


6.5.4 Fehlermeldung anzeigen

Sobald ein Fehler auftritt, wird dieser ganzflächig auf dem Display mit einem Warndreieck gekennzeichnet. Durch Drücken der ENTER-Taste gelangen Sie direkt ins Fehlermanagement, wo der Fehler näher spezifiziert wird.

Durch Drücken der ESC-Taste wird das Warnfeld ausgeblendet, wobei der Fehler noch aktiv bleibt. Bei aktiven Fehlern ist im Hauptmenü ein kleines Warndreieck neben der Uhrzeit eingeblendet, dieses bleibt solange bestehen, bis der Fehler behoben ist.

Displa	ıy				Beschreibung		
	HAUPTME WÄRMEER			DATUM UHRZEIT	Hier werden alle Fehlermeldungen angezeigt. HAUPTMENÜ -> FEHLERMANAGEMENT -> ENTER		
	NUTZEREBENE						
	FEHLERM.	ANAGEMEN	Т				
	ANLAGEN	PARAMETE	R				
	SPRACHE			DAT-UHR			
	F1	F2	F3	F4	F1: Statusanzeige aller aufgetretenen Fehler		
					F2: Ohne Funktion F3: Ohne Funktion		
_	FEHLERM	ANAGEMEN	Т	1/X	F4: Statusanzeige aller, derzeit aktiven Alarme		
	16.07	12:10 E1	100 000		Beispiel für eine Fehlermeldung:		
	S	TB-FEHLER			16.07 12:00 E100 000: Anzeige des letzten Fehlers		
	ALLE			AKTIVE	(Datum, Uhrzeit; Fehlernum-		
	F1	F2	F3	F4	mer; Modulnummer) STB - FEHLER: Beschreibung des Fehlers		

6.5.5 Ferienbetrieb einschalten

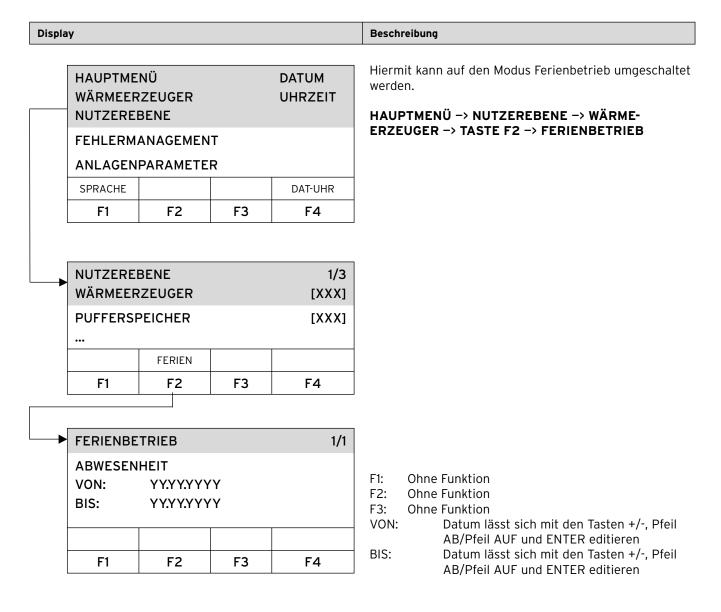

6.5.6 Status Kesselwerte

Display	Beschreibung

KESSELWERTE 1 [XXX] 1/3							1/3
IST			SOLL MAX		ИΑХ	MIN	
KESSEL	XX	X	XXX)	ΧX)	ΧX
RÜCKLAU	F XX	X	XXX)	ΧX)	ΧX
BRENNSTW XXX		X	XXX)	XX)	XX
RL-MISCH			<u>AUF</u>				
RL-PUMPE			<u>EIN</u>				
EINST. WEITER			MESSEN				
F1 F2			F3			F4	

HAUPTMENÜ -> NUTZEREBENE -> WÄRME-ERZEUGER -> TASTE F1 -> KESSELWERTE 1 -> **TASTE F2** -> **KESSELWERTE 2**

Kesselwerte 1

Menüanzeige Saugzeiten F1 (nur bei Saugaustragung)

F2 Statusanzeige Kesselwerte Seite 2

F3 Kaminkehrfunktion für Messungen

Kesselwerte 2

Menüanzeige Saugzeiten F1 (nur bei Saugaustragung)

F2 Statusanzeige Kesselwerte Seite 1

KESSEL Kesseltemperatur RÜCKLAUF Rücklauftemperatur Brennstoffwerte **BRENNSTW** RL MISCH Rücklauf Mischer **RL PUMP** Rücklauf Pumpe

•	KESSELWE	ERTE 2	[XXX]	(]			1/8
	STATUSAN	ILAGE	IST	SOLL	. 1	ИΑХ	MIN
	ABGASTE	М	XXX	XXX)	ХХ	XXX
	BK-TEMP		XXX	XXX)	ΧX	XXX
	ES-TEMP		XXX	XXX)	XΧ	XXX
	SUGZUG		XXX	XXX)	ХХ	XXX
	DREHZAH	L	XXX	XXX)	ΧX	XXX
	SAUGKOR	R	XXX	XXX)	XΧ	XXX
	MAT.KORR		XXX	XXX)	ΧX	XXX
	EINSCHUE	}	T-	· XX		P-	XX
	02[‰]		XXX	XXX)	ΧX	XXX
	CO2[‰]		XXX	XXX)	ХХХ	XXX
	EINST.	ZURÜ	İCK				
	F1	F2		F3			F4

ABGASTEM	Abgastemperatur
BK-TEMP	Brennkammertemperatur
ES-TEMP	Einschubschneckentemperatur
SAUGZUG	Ansteuerung Saugzuggebläse
DREHZAHL	Drehzahl Saugzuggebläse
SAUGKORR	Korrektur Drehzahl Saugzuggebläse
MAT.KORR	Korrektur Materialmenge
EINSCHUB	Materialeinschubintervall
O ₂ [‰]	Restsauerstoffgehalt im Rauchgas
CŌ ₂ [‰]	Kohlendioxidgehalt im Rauchgas
_	

Nur bei Kesselstart


- Kontrolle: Zeigt O₂-Wert ca. 21 % an?
 Wert sinkt zuerst und steigt anschlieβend auf 21 %.

6.5.7 Status Pufferwerte

Displa	У					Beschreibung		
	NUTZEREBENE 1/X				1/X	Hier werden alle relevanten Pufferspeicherwerte ange- zeigt.		
	WÄRMEEF	ZEUGER			[XXX]			
	PUFFERSI	PEICHER			[XXX]	HAUPTMENÜ -> NUTZEREBENE -> PUFFER- SPEICHER -> TASTE F1 -> PUFFERWERTE		
	•••							
	STATUS			E	INST.			
	F1	F2	F3		F4			
						F1: Ohne Fun F2: Ohne Fun F3: Ohne Fun	ktion	
	PUFFERW	ERTE [XXX]			1/4	F4: Ohne Funktion		
	T-OBEN T-MITTE T-UNTEN UMSCHAL PUMPE AUSGL.SP SCHNELL	,	SOLL XXX XXX XXX XXX EIN AKTIV	MAX XXX XXX XXX	MIN XXX XXX XXX XXX	T-OBEN: T-MITTE: T-UNTEN: UMSCHALTT: PUMPE: AUSGL.SP:	Anzeige der Puffer-Temperatur Oben Anzeige der Puffer-Temperatur Mitte Anzeige der Puffer-Temperatur Unten Einstellung der Außentemperatur, ab welcher zwischen Sommer- und Win- terbetrieb umgeschaltet wird Anzeige, ob Pufferladepumpe einge- schaltet ist Anzeige, ob Puffer als Lastaus- gleichsspeicher dient (wenn JA,	
	F1	F2	F3		F4	SCHNELLAUF:	dann aktiv hinterlegt) Schnellaufheizung wird nicht genutzt	

6.5.8 Status - Unterkomponenten Pufferwerte

Sind Komponenten hinter dem Pufferspeicher angeordnet, wählen Sie für die entsprechenden Komponenten (z. B Heizkreis, Speicherkreis) folgenden Weg der Menüführung:

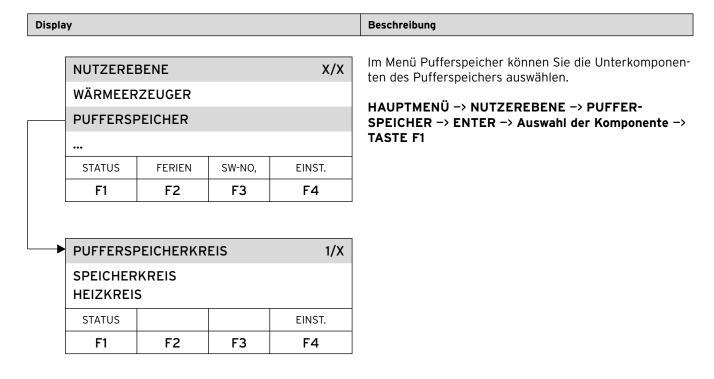

Die Beschreibung der Statusanzeigen von Heizkreis, Speicherkreis und weiteren sind auf den folgenden Seiten beschrieben.

6.5.9 Status Speicherwerte

Falls der Speicherkreis unter dem Pufferspeicher angeordnet ist, dann folgen Sie der Menüführung wie im Kapitel 6.5.8 beschrieben.

Display	Beschreibung

WÄRMEERZEUGER 1/X						
KESSEL [XXX PUFFERSPEICHER [XXX						
SPEICHERKREIS [XXX]						
		EINST.				
F2	F3	F4				
	EICHER (REIS	EICHER (REIS				

Hier werden alle relevanten Speicherkreiswerte angezeigt.

HAUPTMENÜ -> NUTZEREBENE -> SPEICHERKREIS -> TASTE F1 -> SPEICHERWERTE

F1: Menüanzeige Speicherkreiseinstellung

F3: Ohne Funktion

SPEICHER	WERTE [X	(X]		1/2
	IST	SOLL	MAX	MIN
SP-TEMP	XXX	XXX	XXX	XXX
ZIRKELTE	MP XXX	XXX	XXX	XXX
SP-PUMPE	<u> </u>	<u>EIN</u>		
ZIRK.P.		<u>EIN</u>		
FINST				
LINST.				
F1	F2	F3		F4
	SP-TEMP ZIRKELTEI SP-PUMPE ZIRK.P. EINST.	SP-TEMP XXX ZIRKELTEMP XXX SP-PUMPE ZIRK.P.	SP-TEMP XXX XXX ZIRKELTEMP XXX XXX SP-PUMPE EIN ZIRK.P. EIN	SP-TEMP XXX XXX XXX ZIRKELTEMP XXX XXX XXX SP-PUMPE EIN ZIRK.P. EIN

SP-TEMP:: Anzeige der Speichertemperatur ZIRKTEMP:: Anzeige der Zirkulationstemperatur SP-PUMPE: Anzeige Pumpen-Status (EIN hinterlegt,

wenn Speicherladepumpe aktiv)

ZIRK.P.: Anzeige Pumpen-Status (EIN hinterlegt,

wenn Zirkulationspumpe aktiv)

Display

6.5.10 Status Heizkreiswerte

SPRACHE

F1

F1

Falls der Heizkreis unter dem Pufferspeicher angeordnet ist, dann folgen Sie der Menüführung wie im Kapitel 6.5.8 beschrieben.

HAUPTMENÜ WÄRMEERZEUGER NUTZEREBENE	DATUM UHRZEIT	Hier werden alle relevanten Heizkreiswerte angezeigt. HAUPTMENÜ -> NUTZEREBENE -> HEIZKREIS -> TASTE F1 -> HEIZKREISW.
FEHLERMANAGEMENT ANLAGENPARAMETER		

F2

F2

WÄRMEERZEUGER 1/X [XXX] **KESSEL PUFFERSPEICHER** [XXX] **HEIZKREIS** [XXX] **STATUS** EINST.

F3

F3

HEIZKREISW. [XXX] 1/5 IST SOLL MAX MIN XXXXXXXXXXXX**VL-TEMP RL-TEMP** XXXXXXXXXXXX**RAUM-T** XXX XXX XXX XXX AF-TEMP XXXXXXXXXXXXAT-ABSCH XXX XXXXXXXXX**MISCHER AUF PUMPE** <u>EIN</u> EINST. F1 F2 F3 F4

F1: Menüanzeige Heizkreiseinstellung

F2: Ohne Funktion Ohne Funktion F3: Ohne Funktion F4:

Beschreibung

DAT-UHR

F4

F4

VL-TEMP: Anzeige der Vorlauftemperatur RL-TEMP: Anzeige der Rücklauftemperatur

Anzeige der Raumtemperatur, sofern Fern-**RAUM-T:**

steller vorhanden; sonst Ausgabe

AF-TEMP: Anzeige der Außentemperatur

Anzeige der Tagesmittelumschalttempera-AT ABSCH:

Anzeige Mischer-Status (AUF hinterlegt, MISCHER:

wenn Mischer AUF angesteuert wird)

PUMPE: Anzeige Pumpen-Status (EIN hinterlegt,

wenn Pumpe aktiv

6.5.11 Status Solarwerte

Display	Beschreibung
---------	--------------

WÄRMEERZEUGER 1/X						
KESSEL [XXX PUFFERSPEICHER [XXX						
SOLARSPI	[XXX]					
STATUS EINST.						
F1	F2	F3	F4			

Hier werden alle relevanten Solarwerte angezeigt.

HAUPTMENÜ → NUTZEREBENE → TASTE F1 → SOLARWERTE

•	SOLARWE	1/5			
		IST	SOLL	MAX	MIN
	KOLL 1	XXX	XXX	XXX	XXX
	KOLL-RL.	XXX	XXX	XXX	XXX
	SOLAR-P1	XXX	XXX	XXX	XXX
	SOLAR-P2	XXX	XXX	XXX	XXX
	ERTRAGS-	R XXX	XXX	XXX	XXX
	STATUS		1:AUS	2:A	US
			3:AUS	4:A	US
-					
	F1	F2	F3		F4

F1: Ohne Funktion F2: Ohne Funktion F3: Ohne Funktion F4: Ohne Funktion

KOLL 1: Anzeige der Kollektorvorlauftemperatur
KOLL-RL.: Anzeige der Kollektorrücklauftemperatur
SOLAR-P1: Anzeige der Solarspeichertemperatur
SOLAR-P2: Anzeige der Solarspeichertemperatur
ERTRAGS-R: Anzeige der Ertragstemperatur
STATUS: Anzeige welcher Ausgang aktiv ist

6.5.12 Einstellungen – Unterkomponenten Pufferspeicher

Sind Komponenten hinter dem Pufferspeicher angeordnet, wählen Sie für die entsprechenden Komponenten (z. B. Heizkreis, Speicherkreis) folgenden Weg der Menüführung:

olay				Beschreibung
NUTZEREI WÄRMEER PUFFERSF STATUS F1	ZEUGER	SW-NO.	X/X EINST F4	Im Menü Pufferspeicher kö ten des Pufferspeichers au HAUPTMENÜ -> NUTZER PUFFERSPEICHER -> EN Auswahl der Komponente
PUFFERSF SPEICHER HEIZKREIS	KREIS		EINST	

Auf den folgenden Seiten wird beschrieben, wie Sie den Heizkreis, den Speicherkreis und weitere Komponenten einstellen.

önnen Sie die Unterkomponenuswählen.

REBENE -> NTER -> e -> TASTE F4

6.5.13 Einstellungen - Speicherkreis

Falls der Speicherkreis unter dem Pufferspeicher angeordnet ist, dann folgen Sie der Menüführung wie im Kapitel 6.5.12 beschrieben.

Display	Beschreibung
---------	--------------

NUTZEREBENE 1/X				
WÄRMEERZEUGER [XXX PUFFERSPEICHER [XXX				
SPEICHER	[XXX]			
STATUS	FERIEN	SW-NO.	EINST.	
F1	F2	F3	F4	

•	SPEICHER	1/6		
	LADEZEIT			
	SOLL TEM	YY °C		
	MIN TEMP	YY °C		
	ТЕМР ÜBE	YY °C		
	ZIRKPUN	0		
	MIN-LADUNG			0
	STATUS			
	F1	F2	F3	F4

Bei dieser Einstellung werden alle relevanten Speicherkreiswerte angezeigt.

HAUPTMENÜ → NUTZEREBENE → SPEICHERKREIS → TASTE F4 → SPEICHEREINST.

F1: Menüanzeige Speicherkreiswerte

F3: Ohne Funktion

LADEZEIT: Editieren der Speicherladezeit (ENTER

Taste); Einstellung der definierten Zeiten, bei denen der Speicher geladen

werden soll

SOLL TEMP: Einstellung der Speichersolltempera-

tur

MIN TEMP: Einstellung der Speichermindesttem-

peratur

TEMP. ÜBERHÖH.: Einstellung der Bedarfstemperatur. Er-

höhung Aufgrund von Leitungsverlusten kann hier ein Aufschlag auf die Solltemperatur des Speicherkreises

eingestellt werden

ZIRK.-PUMPE: Auswahl, ob Zirkulationspumpe vor-

handen ist

MIN-LADUNG: Auswahl, ob der Speicher immer auf

dem Einstellwert "MIN-WERT" gehal-

ten werden soll

Ladezeit
Speichersolltemperatur
Speichermindesttemp.
Temperaturüberhöhung
Zirkulationspumpe
Minimale Speicherladung

Einstellbereich	Werks- einstel- lungen
s. Kapitel 6.5.14	
40 - 85 °C	60 °C
20 - (Soll - 5) °C	45 °C
0 - 15 °C	1°C
x / o	0
x / o	0

6.5.14 Einstellungen - Speicherkreis Ladezeit

Falls der Speicherkreis unter dem Pufferspeicher angeordnet ist, dann folgen Sie der Menüführung wie im Kapitel 6.5.12 beschrieben.

Display	Beschreibung

SPEICHER	1/5		
LADEZEIT			
SOLL WER MIN-WERT ÜBERHÖH ZIRKPUM	YY °C YY °C YY °C X		
STATUS			
F1	F2	F3	F4

Einstellung der benutzerspezifischen Speicherladezeiten. Tag bleibt immer stehen, Zeit ist über Pfeil-Tasten bzw. + und - veränderbar.

HAUPTMENÜ -> NUTZEREBENE -> SPEICHERKREIS -> TASTE F4 -> SPEICHEREINST. -> LADEZEIT -> ENTER

F1: Menüanzeige Speicherkreiswerte

F2: Ohne Funktion

•	LADEZEIT. [XXX]					1/7
	MO:	08	:00 - 10:00	, 15:00 - 2	21:00	
	DI:	08	:00 - 10:00	, 15:00 - 2	21:00	
	MI:	08	:00 - 10:00	, 15:00 - 2	21:00	
	DO:	80	:00 - 10:00	, 15:00 - 2	21:00	
	FR:	80	:00 - 10:00	, 15:00 - 2	21:00	
	SA:	80	:00 - 10:00	, 15:00 - 2	21:00	
	S0: 08:00 - 10:00 , 15:00 - 21:00					
	STATUS					
	F1		F2	F3	F4	

6.5.15 Einstellungen – Heizkreis – Betriebsart

Falls der Heizkreis unter dem Pufferspeicher angeordnet ist, dann folgen Sie der Menüführung wie im Kapitel 6.5.12 beschrieben.

Displa	Display					Beschreibung		
	HEIZKREIS [XXX] 1/5					Einstellung der Heiz-Modi für den jeweiligen Heizkreis		
	BETRIEBS			,,,,	HAUPTMENÜ -> NUTZEREBENE -> HEIZKREIS ->			
	ZEITPROGRAMM HEIZKURVE					TASTE F4 -> HEIZKREIS -> BETRIEBSARTEN -> ENTER		
		S PARAMET S MISCHER	ER		F1: F2: F3:	Menüanzeige He Menüanzeige Menüanzeige He		
	STATUS				F4:	Menüanzeige		
	F1	F2	F3	F4	ZEITF	PROGRAMM:	Der Heizkreis wird an definier-	
						ten Zeiten betrieben HEIZEN: Der Heizkreis wird daue trieben (Der Außenfühle		
—	BETRIEBS	ARTEN [XX	X]	1/7	ABSFNKFN:		am internen Controller ange- schlossen sein) Der Heizkreis wird dauernd mit	
	ZEITPROG	RAMM		X				
	HEIZEN	N.I.		0	ADJL	INICLIN.	einer abgesenkten Temperatur	
	ABSENKE VORLAUF-			0	VORI AUF-FIX:	betrieben		
	FERNBED.			[]	VORL	AUF-FIX:	Der Heizkreis wird mit einer fix eingestellten Vorlauftempera-	
	FERNBEDIENUNG		. 0			tur betrieben		
	NICHT VERBUNDEN					FERNBED.NR.: Wird nicht genutzt FERNBEDIENUNG: Wird nicht genutzt		
	STATUS		ZEITEN		NICH	T VERBUNDEN:	Wird nicht genutzt	
	F1	F2	F3	F4				

6.5.16 Einstellungen – Heizkreis – Zeitprogramme

Falls der Heizkreis unter dem Pufferspeicher angeordnet ist, dann folgen Sie der Menüführung wie im Kapitel 6.5.12 beschrieben.

Display									
	WÄRMEER	ZEUGER		1/5					
	ZEITPROG	RAMME							
HEIZKURVE HEIZKREIS PARAMETER HEIZKREIS MISCHER									
	STATUS ANLPA								
	F1	F2	F3	F4					

ZEITPROG [XXX] 1/7 MO: 08:00 - 10:00 , 12:00 - 18:00 DI: 08:00 - 10:00 , 12:00 - 18:00 MI: 08:00 - 10:00 , 12:00 - 18:00 DO: 08:00 - 10:00 , 12:00 - 18:00 FR: 08:00 - 10:00 , 12:00 - 18:00 SA: 08:00 - 10:00 , 12:00 - 18:00 SO: 08:00 - 10:00 , 12:00 - 18:00 **STATUS** BETRIEB KURVE F1 F2 F3 F4

Beschreibung

Einstellung der benutzerspezifischen Heizkreiszeiten. Tag bleibt immer stehen, Zeit ist über Pfeil-Tasten bzw. + und - veränderbar.

HAUPTMENÜ -> NUTZEREBENE -> HEIZKREIS -> TASTE F4 -> HEIZKREIS. -> ZEITPROGRAMME -> ENTER

F1: Menüanzeige Heizkreiswerte F2: Menüanzeige Betriebsarten F3: Menüanzeige Heizkurve

6.5.17 Einstellungen – Heizkreis – Heizkurve

Falls der Heizkreis unter dem Pufferspeicher angeordnet ist, dann folgen Sie der Menüführung wie im Kapitel 6.5.12 beschrieben.

Displa	У				Beschreibung		
	HEIZKREIS	S [XXX]		1/5	Einstellung der Heizkurve für den jeweiligen Heizkreis		
	BETRIEBS ZEITPROG				HAUPTMENÜ -> NUTZEREBENE -> HEIZKREIS -> TASTE F4 -> HEIZKREIS -> HEIZKURVE -> ENTER		
	HEIZKURV	′Ε			F1: Menüanzeige Anlagenparameter		
		S PARAMET S MISCHER	ER		F2: Menüanzeige HeizkreiszeitenF3: Ohne FunktionF4: Ohne Funktion		
	STATUS				NORM-AUSSENT.:	Norm-Außentemperatur bezeichnet	
	F1	F2	F3	F4		die regional ermittelte mittlere Tiefst-	
					VL -XX °C:	temperatur Einstellung der Vorlauftemperatur bei	
	HEIZKURV	E [XXX]		1/6	VL +10 °C:	Norm-Außentemperatur Einstellung der Vorlauftemperatur bei +10 °C Einstellung der maximalen Vorlauf- Einstellung der minimalen Vorlauf-	
	NORM-AUS	SSENT.		YY °C			
	VL -XX°C			YY °C	MAXTEMP:		
	VL +10°C			YY °C	temperatur FUSSPUNKT:		
	MAX VL T	ЕМР		YYY °C	1 0001 OMM	temperatur	
	MIN VL TE	MP.		YYY °C	AUSSEN TEMP.:	Einstellung der Heizkreis-Ausschalt-	
	AUSSENTI	EMP		YY °C		temperatur, d. h. ab welcher Außen-	
	FUSSBODI	EN		Х		temperatur der Heizkreis ausgeschaltet wird	
	STATUS	ZEITEN			FUSSBODEN:	Auswahl, ob dieser Heizkreis eine	
	F1	F2	F3	F4		Fußbodenheizung ist	
	<u> </u>					Werks-	

Norm-Außentemperatur

Vorlauftemperatur bei -20 °C

Vorlauftemperatur bei +10 °C

Max. Vorlauftemperatur

Fußpunkttemperatur

Ausschalttemperatur

Fußbodenheizkreis

Einstell-bereich	Werks- einstel- lungen
-20 – -10 °C	-10 °C
25 - 85 °C	35 °C
20 - 80 °C	25 °C
20 - 90 °C	40 °C
20 - 70 °C	20 °C
15 - 35 °C	25 °C
x / o	х

6.5.18 Einstellungen – Saugzeiten

Display					Beschreibung	
	_				Nur bei Saugaustragung mit Vorratsbehälter	
	NUTZEREI	BENE		1/X	Nul bei Saugaustragung mit vorratsbehalter	
	WÄRMEER	ZEUGER		[XXX]	HAUPTMENÜ -> NUTZEREBENE -> WÄRMEERZEUGER -> TASTE F4 -> SAUGZEITEN	
	PUFFERSF	PEICHER		[XXX]	WARMEERZEUGER -> TASTE F4 -> SAUGZETTEN	
	SOLARSPI	EICHER		[XXX]		
	•••					
	STATUS	FERIEN	SW-NO.	EINST.		
	F1	F2	F3	F4		
					F1: Ohne Funktion	
	SAUGZEIT	EN			F2: Start der Saugaustragung F3: Ohne Funktion	
	ZEIT 1: 0	0:00	ZEIT 2: 0	0:00	F3: Ohne Funktion	
	ZEIT 3: 00:00 ZEIT 4: 00:00		0:00			
	ZEIT 5: 00:00					
		START				
	F1	F2	F3	F4	ZEIT (x): Einstellung der Zeiten, in der die Saugaustragung aktiviert werden soll.	

Sobald ein Fehler auftritt, wird dieser ganzflächig auf dem Display mit einem Warndreieck gekennzeichnet. Durch Drücken der ENTER-Taste gelangen Sie direkt ins Fehlermanagement, wo der Fehler näher spezifiziert wird.

Durch Drücken der ESC-Taste wird das Warnfeld ausgeblendet. Der Fehler bleibt jedoch weiterhin aktiv. Bei aktiven Fehlern ist im Hauptmenü ein kleines Warndreieck neben der Uhrzeit eingeblendet, dieses bleibt solange bestehen, bis der Fehler behoben ist.

Zur Fehlersuche und Störungsbehebung genügen in der Regel die Fehlermeldungen des Systems. Sollten Fehlermeldungen im Display angezeigt werden, prüfen Sie zunächst anhand der nachfolgenden Tabelle, um welche Art Fehler es sich handelt und befolgen Sie die Anweisungen in der Spalte "Behebung". Informieren Sie Ihren Fachhandwerksbetrieb durch Angabe des im Display angezeigten Fehlers. Versuchen Sie nicht, den angezeigten Fehler selbst zu beheben.



Achtung!

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise in dieser Anleitung (siehe Kapitel 2)!



Gefahr!

Mögliche Personenschäden!
Die Pelletheizanlage darf nur in technisch einwandfreiem Zustand betrieben werden. Lassen Sie alle Störungen und Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, umgehend von einem Fachhandwerker beheben.

Störungsmeldungen

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Auflistung der Fehlercodes im Display, dazu die mögliche Ursache und Vorschläge zur Behebung.

Störungsmeldung im Display	Was ist die mögliche Ursache?	Vorschläge für die Behebung	
F:FÜHLER WÄRMEERZEUG FEHLER 1	Kesselfühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER BRENNRAUM FEHLER 2	Feuerraumfühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER ABGAS FEHLER 3	Abgasfühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER RÜCKLAUF FEHLER 4	Rücklauffühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER EINSCHUBSCHN. FEHLER 5	Einschubschneckenfühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:AUSSENFÜHLER FEHLER 6	Außenfühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER PUFFER OBEN FEHLER 7	Puffer oben Fühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER PUFFER UNTEN FEHLER 8	Puffer unten Fühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER PUFFER MITTE FEHLER 10	Puffer mitte Fühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER SPEICHER FEHLER 11	Speicherfühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER ZIRKULATION FEHLER 12	Zirkulationsfühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER VL HEIZKREIS FEHLER 13	Vorlauffühler am Heizkreis defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	

Tab. 7.1 Fehlercodes

Störungsmeldung im Display	Was ist die mögliche Ursache?	Vorschläge für die Behebung	
F:FÜHLER RL HEIZKREIS FEHLER 14	Rücklauffühler am Heizkreis defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER KOLLEKTOR FEHLER 18	Kollektorfühler defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER SOLARSP. 1 FEHLER 20	Fühler am Solarspeicher 1 defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER SOLARSP. 2 FEHLER 21	Fühler am Solarspeicher 2 defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER ZUSATZKESSEL FEHLER 23	Externer Fühler z. B am Zusatzkessel defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:FÜHLER HDR.WEICHE FEHLER 24	Fühler an hydraulischer Weiche defekt oder Kabelbruch am Fühler oder Stecker nicht richtig aufgesteckt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:WE MAXIMALTEMP. FEHLER 25	Wärmeerzeuger ist über eingestelltem Sollwert	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:WE ÜBERTEMPERATUR FEHLER 26	Wärmeerzeugertemperatur ist über 92 °C	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.	
F:SOLAR ÜBERHITZUNG FEHLER 27	Kollektortemperatur ist über Grenztemperatur gestiegen	Nur Anzeige, keine Maβnahmen erforderlich.	
F:SOLAR RÜCKKÜHLUNG FEHLER 28	Der Solarspeicher wird aufgrund zu hoher Temperaturen über die Solaranlage runtergekühlt	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:FROSTSCH. WÄRMEERZ. FEHLER 29	Zu niedrige Temperatur im Wärmeerzeuger Frostschutzfunktion im Wärmeerzeuger ist aktiv, Wärmeerzeuger schaltet ein	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	

Tab. 7.1 Fehlercodes (Fortsetzung)

Störungsmeldung im Display	Was ist die mögliche Ursache?	Vorschläge für die Behebung	
F:FROSTSCH. PUFFER FEHLER 30	Zu niedrige Temperatur im Pufferspeicher Frostschutzfunktion ist aktiviert	Nur Anzeige, keine Maβnahmen erforderlich.	
F:FROSTSCH. SPEICHER FEHLER 31	Zu niedrige Temperatur im Speicher Frostschutzfunktion ist aktiviert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:FROSTSCH. HEIZKREIS FEHLER 32	Zu niedrige Temperatur im Heizkreis Frostschutzfunktion ist aktiviert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:FROSTSCH. SOLAR FEHLER 33	Zu niedrige Temperatur im Solarspeicher Frostschutzfunktion ist aktiviert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:FROSTSCH. WEICHE FEHLER 34	Zu niedrige Temperatur in der hydraulischen Weiche Frostschutzfunktion ist aktiviert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:BLSCHUTZ RÜCKLAUFP. FEHLER 35	Blockierschutz an der Rücklaufpumpe aktiviert Rücklaufpumpe wird für ca. 10 s angesteuert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:BLSCHUTZ PUFFERP. FEHLER 36	Blockierschutz an der Pufferspeicherpumpe aktiviert Pufferspeicherpumpe wird für ca. 10 s angesteuert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:BLSCHUTZ SPEICHERP. FEHLER 37	Blockierschutz der Speicherpumpe aktiviert Speicherpumpe wird für ca. 10 s angesteuert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:BLSCHUTZ HEIZKREISP. FEHLER 38	Blockierschutz der Heizkreispumpe aktiviert Heizkreispumpe wird für ca. 10 s angesteuert	Nur Anzeige, keine Maβnahmen erforderlich.	
F:BLSCHUTZ SOLARPUMPE FEHLER 39	Blockierschutz der Solarpumpe aktiviert Solarpumpe wird für ca. 10 s angesteuert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:BL HYDR. WEICHE FEHLER 40	Blockierschutz der Weichenpumpe aktiviert Weichenpumpe wird für ca. 10 s angesteuert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	
F:BLSCHUTZ ZUS. KESSEL FEHLER 43	Blockierschutz der Zusatzkesselpumpe aktiviert Zusatzkesselpumpe wird für ca. 10 s angesteuert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.	

Tab. 7.1 Fehlercodes (Fortsetzung)

Störungsmeldung im Display	Was ist die mögliche Ursache?	Vorschläge für die Behebung		
F:LEGIONELLENSCHUTZ FEHLER 44	Thermische Desinfektion im Speicher aktiviert Speicher wird auf 75 °C erhitzt	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.		
F:MESSUNG FEHLER 45	Schornsteinfegerfunktion aktiviert	Nur Anzeige, keine Maßnahmen erforderlich.		
F:FEHLER EXT. MODUL FEHLER 46	Fehler bei der Kommunikation über CAN 2 mit einem externen Modul	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:FEHLER EXT. MODUL FEHLER 47	Fehler bei der Kommunikation über CAN 1 mit einem internen Modul	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:FEHLER KESSELMODUL FEHLER 48	Fehler bei der Kommunikation mit dem Kesselmodul	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:EXT. MODUL ABGLEICH FEHLER 49	Fehler bei den Abgleichdaten mit einem externen Modul	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:INT. MODUL ABGLEICH FEHLER 50	Fehler bei den Abgleichdaten mit einem internen Modul	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:KESSELMODUL ABGL. FEHLER 51	Fehler bei den Abgleichdaten mit dem Kesselmodul	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:ES-TEMP 1 FEHLER 60	Einschubschneckentemperatur im Betrieb zu hoch	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:ES-TEMP 2 FEHLER 61	Einschubschneckentemperatur außer Betrieb zu hoch	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:ES-TEMP 3 FEHLER 62	Einschubschneckentemperatur nach 15 Minuten Sicherheitszeit immer noch zu hoch	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:FEHLER ÖFFNEN RSE FEHLER 63	Fehler beim Öffnen der RSE-Klappe	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		
F:FEHLER SCHLIES. RSE FEHLER 64	Fehler beim Schließen der RSE-Klappe	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.		

Tab. 7.1 Fehlercodes (Fortsetzung)

Störungsmeldung im Display	Was ist die mögliche Ursache?	Vorschläge für die Behebung
F:FEHLER KONTAKT RSE FEHLER 65	Fehler RSE-Kontakte (beide Endschalter sind gleichzeitig geschlossen)	 Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker. RSE überprüfen lassen.
F:ZÜNDFEHLER FEHLER 66	Fehler beim Zünden Wärmeerzeuger konnte 3x nicht zünden	Kontrollieren Sie den Füllstand des Pelletlagers und befüllen Sie dieses gegebenenfalls neu. Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker, falls der Füllstand des Pelletlagers ausreichend ist und der Fehler immer noch auftritt
F:FEUER AUS FEHLER 67	Flammüberwachung meldet Feuer ist AUS	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:STB FEHLER 69	Temperatur des Pelletkessels ist über die zulässige Höchsttemperatur gestiegen	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:FEHLER LAMBDASONDE FEHLER 71	Lambdasonde reagiert nicht mehr	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:FEHLER CAN FEHLER 72	Fehler beim CAN Bus	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:FEHLER LAMBDAKALIBR FEHLER 73	Fehler bei der Kalibrierung der Lambdasonde	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:ASCHE ENTLEEREN FEHLER 74	Aschebehälter sollten entleert werden	Leeren Sie die Aschebehälter.
F:ASCHEBEHÄLTER VOLL FEHLER 75	Aschebehälter sind voll und müssen entleert werden	Leeren Sie die Aschebehälter.
F:MS-AUSTRAGSSCHNECKE FEHLER 80	Motorschutz am Austragsschneckenmotor ist aktiviert	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:FEHLER SAUGZUGDREHZ. FEHLER 81	Fehler bei der Drehzahlüberwachung des Saugzuggebläses	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:FEHLER ROSTREINIG. 1 FEHLER 82	Fehler bei der Rostreinigung Der Endschalter ist immer in der gleichen Position Antriebsmotor der Rostreinigung defekt Antriebsgestänge defekt oder lose Position des Brennrostsensors verstellt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:FEHLER ROSTREINIG. 2 FEHLER 83	Fehler bei der Rostreinigung Rost kann nicht geschlossen werden Rost wird blockiert Rostgestänge defekt oder lose	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:FEHLER ROSTREINIG. 3 FEHLER 84	Fehler beim Schließen der RSE-Klappe	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.

Tab. 7.1 Fehlercodes (Fortsetzung)

Störungsmeldung im Display	Was ist die mögliche Ursache?	Vorschläge für die Behebung
F:FEHLER SAUGEN FEHLER 85	Fehler bei Pellet ansaugen Pelletlager leer Position der Vakutransklappe verstellt Dichtung der Vakutransklappe defekt Pellet-Förderschlauch undicht Saugluftschlauch undicht oder lose Saugturbine defekt	Kontrollieren Sie den Füllstand des Pelletlagers und befüllen Sie dieses gegebenenfalls neu. Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker, falls der Füllstand des Pelletlagers ausreichend ist und der Fehler immer noch auftritt
F:FEHLER SAUGKLAPPE FEHLER 86	Fehler an der Vakutransklappe Position der Vakutransklappe verstellt Position des Sensors verstellt	Kontaktieren Sie Ihren Fachhandwerker.
F:ASCHEBEHÄLTER TÜR FEHLER 87	Aschebehältertür geöffnet	• Schließen Sie die Aschebehältertür.

Tab. 7.1 Fehlercodes (Fortsetzung)

8 Wartung und Pflege



Achtung!

Eine jährliche Wartung der Anlage wird vorgeschrieben!

Die Wartung muss von einem anerkannten Fachhandwerker durchgeführt werden, sonst erlischt die Garantie.

Vaillant bietet Ihnen den Abschluss eines Wartungs- und Servicevertrags an.

8.1 Aschebehälter leeren

Während der Heizperiode sollten die Aschebehälter alle 3 - 4 Wochen geprüft und gegebenenfalls entleert werden.



Gefahr!

Potenzielle Gesundheitsgefährdung (z.B. Reizhusten, Erbrechen). Verwenden Sie bei den Reinigungsarbeiten sowie bei der Ascheentsorgung eine Staubmaske.



Verletzungsgefahr!

Schalten Sie vor dem Leeren der Aschebehälter zuerst den Kessel aus. Warten Sie die Ausbrandzeit von mindestens 15 Minuten ab, bevor Sie mit dem Entleerungsvorgang starten.



Verbrennungsgefahr!

Tragen Sie beim Entleeren der Aschebehälter entsprechende Handschuhe. Heiße Asche darf nur in dafür geeignete Behälter entleert werden!

Um die Aschebehälter Ihres Pelletkessels zu entleeren, gehen Sie wie folgt vor:

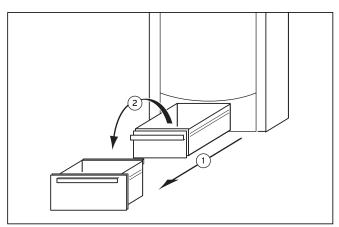


Abb. 8.1 Zweiteilige Aschebehälter heraus ziehen

 Schalten Sie den Pelletkessel aus und warten Sie die Ausbrandzeit von mindestens 15 Minuten ab. Öffnen Sie die Aschebehältertür unten am Pelletkessel und ziehen Sie den ersten Aschebehälter heraus. Der zweite Behälter ist in den ersten eingehängt und wird automatisch mit herausgezogen.

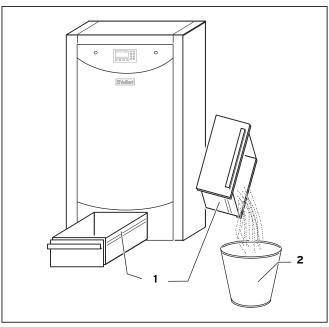


Abb. 8.2 Aschebehälter leeren

- Entleeren Sie die Aschebehälter (1) in einen feuerfesten Behälter (2).
- Hängen Sie beim Wiedereinsetzen den vorderen Aschebehälter in den hinteren ein und schieben Sie beide bis zum Anschlag in den Pelletkessel hinein.



Hinweis

Die Asche kann als Dünger im Garten verwendet oder dem Kompost beigemischt werden.

8.2 Pelletlager reinigen

Vor jeder Neubefüllung des Pelletlagers sollte das Lager im Schneckenbereich von Staub befreit werden. Hierdurch wird eine lange Lebensdauer des Fördersystems gewährleistet. Beachten Sie hierzu die Informationen in der Installationsanleitung.



Gefahr!

Verletzungs- und Lebensgefahr! Schalten Sie immer vor dem Betreten des Pelletlagers den Pelletkessel am Heizungsnotschalter aus (stromlos) und sichern Sie den Pelletkessel gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

8.3 Aufstellort reinigen

Halten Sie den Aufstellort Ihres Pelletkessels möglichst staubfrei. Dadurch erhöhen sich die Lebensdauer des Pelletkessels und des Fördersystems.

8.4 Kontrolle des Wasserstands im Heizungssystem

- Überprüfen Sie regelmäßig den Systemdruck der Heizungsanlage an dem Manometer der Sicherheitsgruppe. Das externe Manometer muss einen Druck zwischen 1 und 2 bar anzeigen.
- Füllen Sie bei einem Druck unter 0,8 bar, wenn das Wasser im Heizungssystem kalt ist, so viel Wasser (bei geschlossenem Ausdehnungsgefäß) nach, bis der Wert wieder zwischen 1 und 2 bar liegt.
- Beachten Sie, dass in gewissen Ausnahmefällen die Wasserqualität zum Nachfüllen des Heizungssystems ungeeignet sein kann (ätzend oder kalkhaltig).
- Wenden Sie sich bei Unsicherheit an Ihren Fachhandwerker oder den Vaillant Werkskundendienst.

8.5 Kontrolle des Sicherheitsventils

- Kontrollieren Sie regelmäßig die rückseitig angeschlossenen Sicherheitsventile des Pelletkessels um zu verhindern, dass eventuell Kalkablagerungen den Mechanismus stören oder sogar beschädigen.
- Prüfen Sie die Sicherheitsventile durch Drehen der Kappe um eine viertel Drehung, so dass das Ventil etwas Wasser über die Überlaufleitung ablässt.
- Lassen Sie die Sicherheitsventile bei Funktionsstörungen sofort ersetzen.
- Beachten Sie, dass der Öffnungsdruck des Sicherheitsventils nicht nachträglich geändert werden kann.

8.6 Kontrolle auf Leckagen

Bei evtl. Leckagen der Warmwasserleitung zwischen Pelletkessel und den Zapfstellen/Heizkörpern ist der Pelletkessel unverzüglich auszuschalten und das Absperrventil im Heizungsvorlauf zu schließen.

 Rufen Sie im Leckagefall sofort Ihren Fachhandwerker oder den Vaillant Werkskundendienst an.

9 Garantie

Herstellergarantie für Deutschland und Österreich

Herstellergarantie gewähren wir nur bei Installation durch einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie entsprechend den landesspezifischen Vaillant Geschäftsbedingungen ein (für Österreich: Die aktuellen Garantiebedingungen sind in der jeweils gültigen Preisliste enthalten - siehe dazu auch www.vaillant.at). Garantiearbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst (Deutschland, Österreich) ausgeführt. Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

10 Werkskundendienst

Werkskundendienst (Deutschland)

Vaillant Werkskundendienst 018 05 / 999 - 150 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer. Ab 01.03.2010 Mobilfunkpreis max. 0,42 €/Min.)

Vaillant Werkskundendienst GmbH (Österreich)

365 Tage im Jahr, täglich von 0 bis 24.00 Uhr erreichbar, österreichweit zum Ortstarif: Telefon 05 7050 - 2000

11 Technische Daten

11.1 Technische Daten Pelletkessel

Bezeichnung	Einheit	VKP 142-1 VKP 142-2 VKP 142-3	VKP 202-2 VKP 202-3	VKP 302-2 VKP 302-3
Heizkreis:				
Zul. Vorlauftemperatur (min/max)	°C	65/95	65/95	65/95
max. Betriebsdruck	MPa/bar	0,3/3	0,3/3	0,3/3
Wasserseitiger Widerstand ∆t = 10K	Pa/mbar	6	14,4	27,6
Wasserseitiger Widerstand ∆t = 20 K	Pa/mbar	1,6	3,8	7,4
Wasserinhalt	I	57	76	76
Inhalt Behälter Pelletvorrat	ı	150 (VKP 142-1 bis 300 I)	150 (VKP 142-1 bis 300 I)	150 (VKP 142-1 bis 300 l)
Notwendiger Förderdruck	Pa/mbar	min: 5/0,05 max: 10/0,1	min: 5/0,05 max: 10/0,1	min: 5/0,05 max: 10/0,1
Abgase:	1	1	,	1
Abgastemperatur (Teillast/Volllast)	°C	80/130	80/110	80/150
Abgasmassestrom (Teillast/Volllast)	g/s	3,7/7,9	9,5/13,9	11/21
CO ₂ - Gehalt im Abgas (Teillast/Volllast)	%	10,4/11,9	10,8/12,9	10,9/11,9
Staubemission bez. auf 13 % O ₂ -Gehalt	mg/m³	25	17	26
Wärmeleistung:	1	1	,	1
Nennwärmeleistung (min/max)	KW	3,4/13,0	5,3/20,0	6,4/30
Kesselwirkungsgrad (Volllast/Teillast)	%	90,8/92,3	90,3/93,0	90,9/93,3
Anschlüsse Heizkessel:	•		,	
Durchmesser Abgasrohr	mm	130	130	130
Vorlauf: oben links hinten (Innengewinde)	Zoll	1	1	1
Rücklauf: Mitte-Oben links hinten (IG)	Zoll	1	1	1
Zur freien Verfügung oben links hinten (IG)	Zoll	1/2	1/2	1/2
Zur freien Verfügung unten rechts hinten (IG)	Zoll	1/2	1/2	1/2
Elektroanschluss:	1	1		1
Spannung	V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
Strom	А	16	16	16
max. Leistungsaufnahme (alle möglichen Komponenten sind gleichzeitig in Betrieb)	W	1600	1600	1600
Min. Standby	W	16	17	18
Max. Startvorgang	w	1600	1600	1600

Tab. 11.1 Technische Daten

11.2 Technische Daten Pelletkessel mit Schneckenaustragung

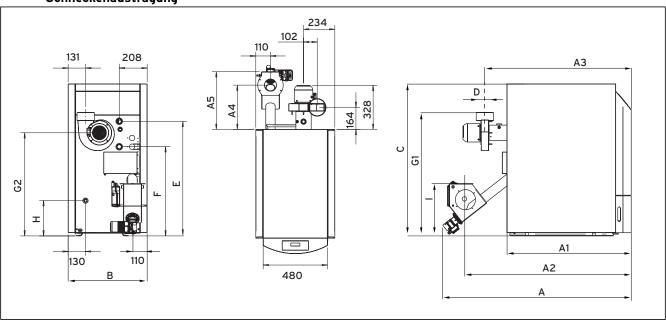


Abb. 11.1 Abmessungen: Pelletkessel mit Schneckenaustragung

Bezeichnung		Einheit	VKP 142-2	VKP 202-2	VKP 302-2
Abmes	sungen				
Α	Länge - Gesamt	mm	1407	1407	1407
A1	Länge - Verkleidung	mm	928	1006	1006
A2	Länge - Mitte Übergabe	mm	1258	1259	1259
А3	Länge - Mitte Rauchrohr	mm	1092	1170	1170
A4	Abstand - Mitte Übergabe	mm	330	253	253
A5	Abstand - Übergabe-Oberkante	mm	431	353	353
В	Breite	mm	590	590	590
С	Höhe	mm	1135	1235	1235
D	Rauchrohr-Durchmesser	mm	130	130	130
E	Vorlaufanschluss (1") Höhe	mm	856	956	956
F	Rücklaufanschluss (1") Höhe	mm	666	766	766
G1	Rauchrohr-Oberkante	mm	920	1020	1020
G2	Rauchrohr-Mitte	mm	770	870	870
I	Übergabe-Oberkante Höhe	mm	391	391	391
Н	Füll-/Entleeranschluss (1/2") Höhe	mm	264	264	264
Kessel	gewicht				
- ohne Verpackung		kg	260	310	310
- betriebsbereit		kg	315	386	386
	sche Leistungsaufnahme/ sungsleistung				
Volllast			81	111	94
Teillast			57	55	51

Tab. 11.2 Maße und Werte Pelletkessel renerVIT mit Schneckenaustragung

11.3 Technische Daten Pelletkessel mit Saugaustragung oder Handbeschickung

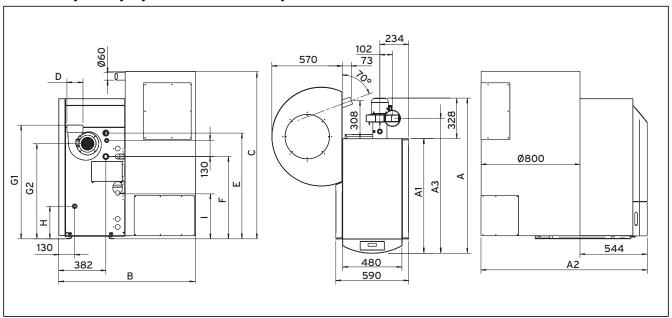


Abb. 11.2 Abmessungen: Pelletkessel mit Saugaustragung oder Handbeschickung

Bezeichnung		Einheit	VKP 142-1 und -3	VKP 202-3	VKP 302-3	
Abmessungen						
Α	Länge - Gesamt	mm	1257	1334	1334	
A1	Länge - Verkleidung Pelletkessel	mm	928	1006	1006	
A2	Länge - bis Ende Behälter	mm	1346	1346	1346	
А3	Länge - Mitte Rauchrohr	mm	1092	1170	1170	
В	Breite	mm	1108	1108	1108	
С	Höhe	mm	1355	1355	1355	
D	Rauchrohr-Durchmesser	mm	130	130	130	
Е	Vorlaufanschluss (1") Höhe	mm	856	956	956	
F	Rücklaufanschluss (1") Höhe	mm	666	766	766	
G1	Rauchrohr-Oberkante	mm	920	1020	1020	
G2	Rauchrohr-Mitte	mm	770	870	870	
I	Saugturbine Rückleitung (Ausgang) Øa45	mm	395	395	395	
Н	Füll-/Entleeranschluss (1/2") Höhe	mm	264	264	264	
Kesse	lgewicht					
- ohne Verpackung		kg	260	310	310	
- betriebsbereit		kg	315	386	386	
- Vorratsbehälter		kg	45/67	67	67	
- mit Vorratsbehälter gefüllt		kg	240/165	165	165	

Tab. 11.3 Maße und Werte mit Saugaustragung oder Handbeschickung

12 Anhang



Vaillant GmbH Remscheid / Germany

Serial-No. 21054500100028300006000001N1

VKP 142-1 DE AT

1/N/PE 230V IP20

P_{max} 1600 W

P_{min} 80 W

3,8 - 14,5 kW

P (80/60°C) 3,4 - 13 kW

95 °C T_{max}

55 I

PMS 0,3 (3) Mpa (bar)

Pellets DIN plus Pellets

Ö-Norm Pellets

B22

Vor der Installation die Installationsanleitung lesen! Gerät nur in einem Raum installieren, der die maßgeblichen Belüftungsanforderungen erfüllt!

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung lesen! Wartungshinweise entsprechend Bedienungsanleitung beachten!









Abb. 12.1 Typenschild

Symbolerklärungen Typschild

Symbol	Bedeutung			
VKP	Produktkategorie			
142-1	Geräteleistung 14 kW; Type mit Saugzuggebläse; Pelletförderung per Hand			
DEAT	Länderkennzeichnung (DE: Deutschland; AT: Österreich)			
Pmax	Max. elektrische Leistungsaufnahme			
Pmin	Min. elektrische Leistungsaufnahme			
Q	Nennwärmeleistung in kW			
V	Wasserinhalt Kessel			
PMS	Max. zulässiger Kesseldruck			
Tmax	Maximal zulässige Kesseltemperatur			
Pellets	Zulässiger Brennstoff			
B22	Raumluftabhängiges Heizgerät mit Gebläse			
P (80/60 °C)	Heizleistung bei Heizungsvorlauftemperatur 80 °C und Rücklauftemperatur 60 °C			
CE	CE-Zeichen			
<u>i</u>	Bedienungs- und Installationsanleitung lesen!			
	Recyclingzeichen			
IP 20	Schutzart für Berührungs-, Fremdkörper- und Feuchtigkeitsschutz			
21054500100028300006000001N4	Serien-Nummer			

Tab. 12.2 Typenschild Symbole



Hinweis Identifizieren Sie die Artikelnummer aus der 7. bis 8. Stelle der Seriennummer.

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0 Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

Vaillant Austria GmbH

Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-0 Telefax 05/7050-1199 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at